





2014 Infotainmentsysteem Chevrolet Camaro

Infotainmentsysteem	3	Navigatie	33	Handelsmerken en licentie-overeenkomsten	75
Inleiding	3	Werken met navigatiesysteem	33	Index	i-1
Infotainment	3	Kaarten	37		
Overzicht	3	Navigatiesymbolen	37		
Bedieningsknoppen stuurwiel	8	Bestemming	39		
Systeem gebruiken	8	Menu Configureren	50		
Software-updates	13	GPS-systeem (Global Positioning System)	54		
Radio	13	Auto plaatsen	55		
AM-FM-radio	13	Problemen met routebegeleiding	55		
Radiodatasysteem (RDS)	16	Als het systeem onderhoud behoeft	56		
Radio-ontvangst	16	Updates van kaartgegevens	56		
Antenne in achterraut	17	Verklaring van dekking door database	57		
Diversity-antennesysteem	18	Stemherkenning	57		
Quick Info	18	Bluetooth-telefoon/-apparaten	64		
Stitcher internetradio	18	Bluetooth	64		
Afbeeldingen	23	Sms-berichten	73		
Audio, spelers	24				
USB	24				
Extra apparatuur	31				
Bluetooth Audio	32				



Inleiding

Infotainment



De namen, logo's, emblemen, slogans, modelnamen van voertuigen en carrosserievormen van voertuigen die voorkomen in deze handleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot GM, het GM-logo, CHEVROLET, het CHEVROLET-embleem, CAMARO en het CAMARO-embleem zijn gedeponeerde handelsmerken en/of servicemerken van General Motors LLC, diens dochtermaatschappijen, filialen of licentieverleners.

De informatie in deze handleiding is een aanvulling op de gebruikershandleiding.

In deze handleiding worden functies beschreven die mogelijk niet op uw auto aanwezig zijn omdat het opties betreffen die u niet hebt gekocht of omdat er na het drukken van deze gebruikershandleiding veranderingen zijn aangebracht. Zie de documentatie die u bij aankoop van uw auto hebt ontvangen om controleren welke functies er op uw auto aanwezig zijn.

Bewaar deze handleiding bij de gebruikershandleiding in de auto, zodat u de handleiding altijd bij de hand hebt. Als u de auto verkoopt, laat de handleiding dan in de auto liggen.

Overzicht

Lees de volgende pagina's om bekend te raken met de functies van het infotainmentsysteem.

Het Infotainmentsysteem beschikt over ingebouwde functies om u hierbij te helpen, waardoor sommige functies onderweg worden uitge-

schakeld. Een grijs weergegeven functie is niet beschikbaar terwijl de auto rijdt.

Als de auto geparkeerd staat, zijn alle functies beschikbaar. Vóór het rijden:

- Stel uzelf op de hoogte van de bediening van het infotainmentsysteem, de toetsen op het bedieningspaneel en de aanraaktoetsen op het scherm.
- Stel het audiosysteem in door voorkeurszenders op te slaan, de geluidskwaliteit te regelen en de luidsprekers bij te stellen.
- Voer ook van tevoren telefoonnummers in, zodat u ze met een druk op de toets of met een stemcommando (voor auto's met telefoonfunctie) eenvoudig kunt kiezen.

4 Infotainmentsysteem

Waarschuwing

Als u uw aandacht bij het gebruik van het Infotainment- of navigatiesysteem te lang of te vaak niet op de weg hebt, kunt u een botsing veroorzaken.

U of anderen kunnen letsel, al dan niet fataal, oplopen. Besteed onderweg niet te veel aandacht aan deze taken. Kijk beperkt naar de boorddisplays en richt uw aandacht op het verkeer. Gebruik waar mogelijk gesproken commando's.

Zie "Defensief rijden" in het Instructieboekje.

De auto heeft behoud van accessoirevoeding (RAP). Met RAP kan het audiosysteem zelfs met uitgeschakeld contact worden gebruikt. Zie "RAP (extra accessoirevoeding)" in de gebruikershandleiding.

Klantenservice


De klantenservice kan u helpen met het koppelen van Bluetooth, downloaden en installeren van applicaties, verbinden met andere mobiele apparaten en bedienen van het Infotainmentsysteem. Raadpleeg uw dealer voor hulp.

Overzicht van infotainmentsysteem

Het infotainmentsysteem wordt door middel van toetsen, aanraakscherm, stuurbedieningsknoppen en stemherkenning bediend.

Zie *Systeem gebruiken op pagina 8*.


Infotainmentsysteem 5

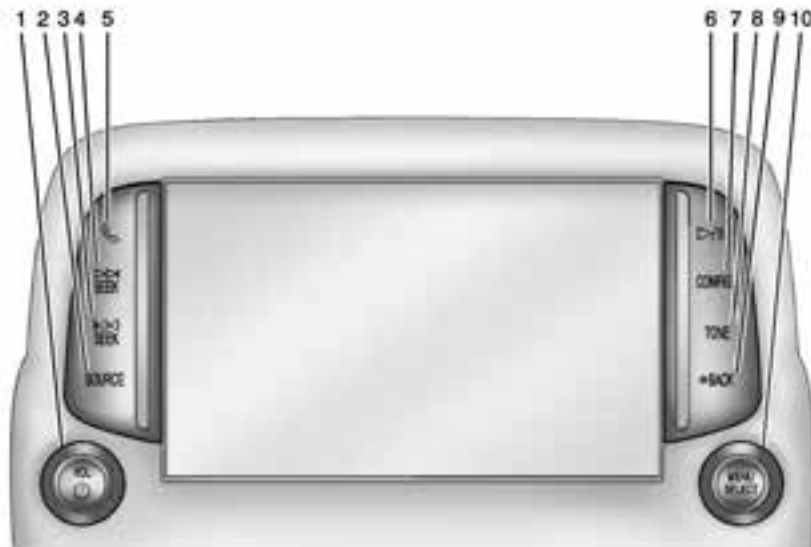

1. VOL/ (Volume/AAN-UIT)
2. SOURCE
3. SEEK
4. SEEK
5. (Telefoon)
6. (Afspelen/Onderbreken)
7. CONFIG (Menu Configuratie)
8. TONE
9. BACK
10. MENU / SELECT

Radio zonder navigatie

6 Infotainmentsysteem

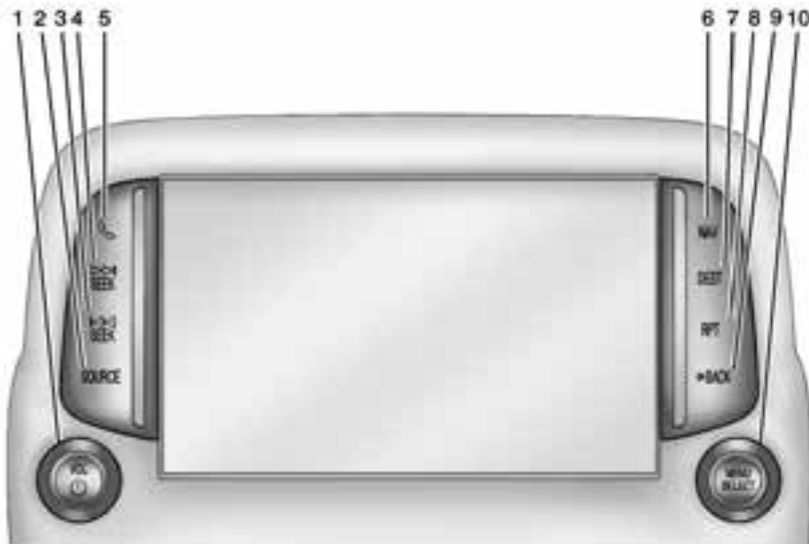

Radio met navigatie

1. VOL/ (Volume/AAN-UIT)
2. SOURCE
3. SEEK
4. SEEK
5. (Telefoon)
6. NAV (Navigatie)
7. DEST (Bestemming)
8. RPT (Herhalen)
9. BACK
10. MENU / SELECT

Bedieningstoetsen voor infotainmentsysteem

Met de toetsen op het bedieningspaneel worden de primaire functies bediend tijdens gebruik van het infotainmentsysteem.

SOURCE: Indrukken om een andere audiobron te kiezen zoals AM-FM-radio en AUX.

Infotainmentsysteem 7

VOL/ (volume/AAN-UIT):

- Draaien om het volume aan te passen.
- Druk hierop om het systeem in of uit te schakelen.

SEEK:

- USB of BT Audio: Indrukken om naar het begin van de huidige of vorige track terug te gaan. Als de track minder dan vijf seconden is weergegeven, dan zoekt deze de voorgaande track. Wordt de track al langer dan vijf seconden afgespeeld, wordt de huidige track vanaf het begin gestart.
- USB of BT Audio: Ingedrukt houden om snel terug te spoelen door een track. Loslaten voor normale weergavesnelheid. Zie *USB op pagina 24*.
- AM of FM: Indrukken om de vorige krachtige zender te zoeken.

SEEK:

- USB of BT Audio: Indrukken om de volgende track te zoeken.
- USB of BT Audio: Ingedrukt houden om snel vooruit te spelen door een track.
- AM of FM: Indrukken om de volgende krachtige zender te zoeken.

(Telefoon):

- Druk hierop om naar het hoofdscherm van de telefoonfunctie te gaan.
- Houd de toets ingedrukt om het geluid van het infotainmentsysteem te onderdrukken of vrij te geven. Zie *Bluetooth op pagina 64*.

(Afspelen/Onderbreken):

Indrukken voor pauze of afspelen hervatten. Deze functie werkt niet bij AM en FM. Zie *Stitcher internetradio op pagina 18*, *USB op pagina 24* en *BT Audio op pagina 32*.

CONFIG (Menu Configureren):

Druk hierop om de functies voor Talen (Languages), Tijd en datum, Radio-instellingen, Telefooninstelling, Displayinstellingen en Voertuiginstellingen aan te passen. Zie *Configuratiemenu op pagina 50*.

TONE: Druk op TONE of de toets Tooninstellingen op de Startpagina voor het afstellen van Bas, Midden (Midrange), Hoge tonen, EQ, Fader en Balans. Zie *AM-FM-radio op pagina 13*.

NAV(Navigatie):

- Druk hierop om de huidige positie van het voertuig op het kaartscherm te zien.
- Blijf drukken om de hele kaart en de gesplitste schermen te zien.

DEST(Bestemming):

- Indrukken om een bestemming in te voeren.
- Indrukken om naar het Menu Bestemming te gaan wanneer al een bestemming is ingevoerd. Zie *Bestemming op pagina 39*.

8 Infotainmentsysteem

RPT (Herhalen): Druk hierop om de laatste spraakopdracht te herhalen.

↩ **BACK:** Indrukken om naar een vorig scherm in een menu te gaan.

MENU / SELECT: Draaien om een functie te markeren. Druk op de knop om de gemarkeerde functie te activeren.

Knoppen op het aanraak-scherm

De aanraakschermttoetsen bevinden zich op het scherm en lichten op wanneer een functie kan worden gebruikt. Sommige schermttoetsen lichten op wanneer ze actief zijn en zijn grijs wanneer ze inactief zijn.

Bedieningsknoppen stuurwiel

Afhankelijk van de specifieke modeluitvoering werken sommige audio-functies via de stuurbedieningsknoppen.

📞 / 📞 (indrukken om te spreken): Indrukken voor beantwoorden van een inkomende oproep, interactie met Bluetooth of starten van een stemherkennings-sessie. Zie *Bluetooth op pagina 64* of *Stemherkenning op pagina 57*.

📞 / 📞 (dempen/einde gesprek): Druk hierop om een inkomende oproep te weigeren of om een huidige oproep te beëindigen. Indrukken om de autoluidsprekers te dempen wanneer u het infotainmentsysteem gebruikt. Nogmaals indrukken om het geluid aan te zetten. Indrukken om stemherkenning te annuleren.

△ SRC ▽ (bediening via stuurwiel): Indrukken om een audiobron te selecteren.

Gebruik het stuurwiel voor het selecteren van de volgende of vorige favoriete radiozender, MP3-track, USB en Bluetooth Audio.

Gebruik △ SRC om met Stitcher naar de/het volgende song of programma te springen. Zie *Stitcher internetradio op pagina 18*.

+ ▢ - (volume): Druk op + om volume te verhogen. Druk op - om het te verlagen.

Systeem gebruiken


Het Infotainmentsysteem wordt bediend met het aanraakscherm en de knoppen en andere toetsen.

Met de stuurbedieningsknoppen kunt u stemherkenning gebruiken om de infotainmentfuncties te bedienen.

Druk op de stuurbedieningsknoppen 📞 / 📞 om de stemherkenning te starten. Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

Infotainmentsysteem 9

Startpagina

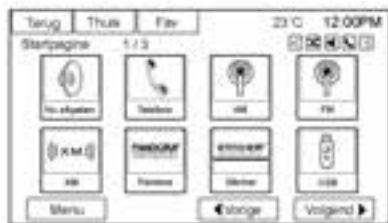

Knoppen op het aanraakscherm

De Startpagina biedt toegang tot veel van de functies.


Terug: Druk hierop om terug te gaan naar de vorige pagina.

Thuis: Druk hierop om terug te gaan naar de Startpagina.

Fav: Indrukken om een pagina met opgeslagen favoriete AM- of FM-zenders te bekijken. Blijf op Fav (favorieten) drukken om door de favorietenpagina's te bladeren.

Meer▶ : Druk hierop om naar de volgende pagina te gaan.

Beginpagina personaliseren

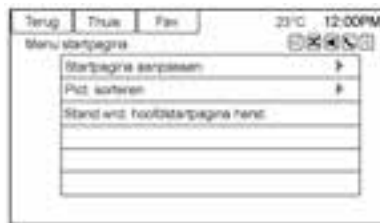

De eerste Startpagina kan worden gepersonaliseerd.

Schermtuetsen toevoegen:

1. Druk op Menu.
2. Druk op Startpagina aanpassen.
3. Druk op een schermtuets om deze toe te voegen of te verwijderen op de eerste Startpagina. Een geeft aan dat deze wordt weergegeven. Maximaal kunnen acht toetsen op Startpagina 1 worden weergegeven.
4. Druk op Afgerond.

Schermtuetsen verplaatsen:

1. Druk op Pict. sorteren.
2. Druk op een pictogram om alleen met een ander pictogram op de eerste Startpagina te wisselen.
3. Druk op Afgerond.

Standaardwaarden Startpagina 1 herstellen:

1. Druk op Menu.
2. Druk op Stand.wrd. hoofdstartpagina herst..
3. Druk op Ja of Annuleren.

10 Infotainmentsysteem

Functies in Beginpagina

De aanraaktoetsen op het scherm lichten op als de bijbehorende functie beschikbaar is.

Verschillende functies zijn uitgeschakeld wanneer de auto rijdt.



Druk op de schermttoets Nu afspeelen om de actieve bronpagina weer te geven. De beschikbare bronnen zijn AM, FM, USB/iPod, Stitcher en AUX.

Zie *AM-FM-radio op pagina 13*, *Stitcher internetradio op pagina 18* en *Externe apparaten op pagina 31*.



Druk op de schermttoets Navigatie om een kaart met uw huidige voertuigpositie te bekijken. Zie *Navigatiesysteem gebruiken op pagina 33*, *Kaarten op pagina 37*, *Navigatiesymbolen op pagina 37* en *Configuratiemenu op pagina 50*.



Druk op de schermttoets Bestemming om de beginpagina Bestemming invoeren of het Menu Bestemming te bekijken. De aanwezige schermttoetsen geven u gemakkelijk toegang tot allerlei

manieren om uw bestemming in te voeren. Zie *Bestemming op pagina 39*.



Druk op de schermttoets Telefoon om de hoofdpagina Telefoon op te roepen. Zie *Bluetooth op pagina 64*.



Druk op de schermttoets Instellingen om de hoofdpagina Instellingen op te roepen. Vanuit dit scherm stelt u functies in zoals tijd en datum, radio, telefoon, navigatie, voertuig en weergave. Zie *Configuratiemenu op pagina 50*.

Infotainmentsysteem 11




Druk op de schermttoets Klank om de hoofdpagina Klank op te roepen. Pas de klank- en luidsprekerweergave aan door op de schermttoetsen te drukken en zo de niveaus voor hoge en lage tonen, middenbereik en de links/rechts en voor/achter balans (Fader) in te stellen. Zie *AM-FM-radio op pagina 13*.



Druk op de schermttoets Afbeeldingen om de afbeeldingen op uw USB-drive of SD-kaart te bekijken. Afbeeldingen op de SD-kaart kunt u alleen bekijken via een USB-adapter.



Druk op de schermttoets FM om de FM-hoofdpagina weer te geven en de huidige of laatst afgestemde FM-zender af te spelen. Zie *AM-FM-radio op pagina 13*.

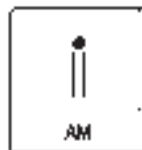

Druk op de schermttoets AM om de AM-hoofdpagina weer te geven en de huidige of laatst afgestemde AM-zender af te spelen. Zie *AM-FM-radio op pagina 13*.



Druk op de schermttoets Stitcher (indien aanwezig) om de Stitcher--beginpagina weer te geven en nieuws, sport en amusementsprogramma's via het audiosysteem te streamen. Zie *Stitcher internetradio op pagina 18*.



Druk voor het weergeven van de beginpagina Bluetooth Audio op de schermttoets Bluetooth om muziek via een Bluetooth-apparaat weer te geven. Zie *Bluetooth Audio op pagina 32*.

12 Infotainmentsysteem



Druk op de schermtoets iPod om de hoofdpagina iPod weer te geven en de huidige of laatst geselecteerde track af te spelen. Zie *Externe apparaten op pagina 31*.



Druk op de schermtoets USB om de hoofdpagina USB weer te geven en de huidige of laatst geselecteerde track af te spelen. Zie *Externe apparaten op pagina 31*.



Druk op de schermtoets AUX om toegang tot een extern aangesloten apparaat te krijgen. Zie *Externe apparaten op pagina 31*.



Druk op de schermtoets Snelle info voor toegang tot informatie over het weergegeven van audio. Zie *Quick Info op pagina 18*.



Druk op de schermtoets Berichten (indien aanwezig) om Postvak In voor tekstberichten weer te geven. Zie *Sms-berichten op pagina 73*.



Indien aanwezig, is deze functie beschikbaar via de Knop apps op de Startpagina van de radio. Voor het downloaden en gebruiken van Apps is een WiFi-internetverbinding van een smartphone of een abonnement van een andere mobiel apparaat nodig. Bij de meeste smartphones wordt dit in het menu Settings (instellingen) geactiveerd onder Mobile Network Sharing (mobiel netwerk delen), Personal Hotspot (persoonlijke hotspot), Mobile Hotspot (mobiele hotspot), Wi-Fi Hotspot (W-Fi-hotspot) of een vergelijkbare functie. Druk na het activeren van Wi-Fi op de smart-

phone op de Knop apps op de Startpagina van de radio. Volg de aanwijzingen om de internetverbinding te configureren en een account aan te maken.

Glanzende oppervlakken en auto-informatie- en radiodisplays reinigen

Voor auto's met glanzende oppervlakken of autodisplays veegt u de oppervlakken af met een microvezeldoek. Voordat u het oppervlak met de microvezeldoek afveegt, verwijdert u vuil, dat krassen op het oppervlak kan maken, met een zachte borstel. Vervolgens voorzichtig schoon wrijven met de microvezeldoek. Gebruik nooit ruitenreinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Was de microvezeldoek regelmatig apart met de hand met zachte zeep. Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter. Spoel de doek grondig en laat hem aan de lucht drogen voor het volgende gebruik.

Voorzichtig

Bevestig geen apparaat met een zuignap aan het display. Dit kan schade veroorzaken en wordt niet door de garantie gedekt.

Software-updates

Raadpleeg uw dealer over mogelijke software-updates.

Radio

AM-FM-radio

Het gebruik van de radio

VOL/ (volume/AAN-UIT):

- Druk hierop om de radio in of uit te schakelen.
- Draai hieraan om het geluidsvolume van de actieve bron harder of zachter te zetten.

De bedieningstoetsen op het stuurwiel kunnen ook worden gebruikt om het volume aan te passen. Zie *Bedieningsknoppen stuurwiel op pagina 8*.

Radiobediening

U kunt de radio inschakelen wanneer de sleutel in de stand ON/RUN of ACC/ACCESSORY staat. Wanneer de sleutel van ON/RUN naar LOCK/OFF wordt gedraaid, zal de radio na 10 minuten of bij het openen van het bestuurdersportier uitschakelen.

14 Infotainmentsysteem

U kunt de radio inschakelen door op de aan/uit-knop te drukken. De radio blijft dan 10 minuten ingeschakeld. Wanneer op de aan/uit-knop is gedrukt, zal de radio niet uitschakelen als het bestuurdersportier wordt geopend.

Bij sommige radio's is de inschakelduur langer of wordt de tijd van 10 minuten gereset wanneer tussen-tijd een radiotoets wordt ingedrukt.

De radio kan op elk moment worden uitgeschakeld door op de aan/uit-knop te drukken.



Audiobron

Druk op de stuurbedieningsknoppen op SOURCE of SRC voor het weergeven van en scrollen door de beschikbare bronnen AM, FM, Stitcher, USB, AUX en BT Audio.

Instellingen infotainment-systeem

Tooninstellingen

Druk op Tooninstellingen op de Startpagina om naar de geluidsinstellingen te gaan. De geluidsinstellingen zijn voor elke bron apart instelbaar.

Aanpassen van de instellingen:

- Bas: Druk op + of - om het niveau te veranderen.
- Midrange: Druk op + of - om het niveau te veranderen.
- Hoge tonen: Druk op + of - om het niveau te veranderen.
- EQ (equalizer): Druk op of draai aan de knop MENU/SELECT om door de voorkeuzeopties van de EQ (equalizer) te bladeren.
- Fader: Druk op de toets F of R om het volume van de luidsprekers voor of achter te verhogen. In de middenstand is er een balans tussen het geluid vanuit de rechter- en linkerluidsprekers.



- Balans: Druk op de toets L of R om het volume van de luidsprekers links of rechts te verhogen. In de middenstand is er een balans tussen het geluid vanuit de linker- en rechterluidsprekers.

Een zender zoeken

Druk op de stuurbedieningsknoppen op SOURCE of SRC om AM, FM, Stitcher, USB, AUX en BT Audio te selecteren.

Draai aan de knop MENU/SELECT om een radiozender te vinden. Om een voorkeuzezender te selecteren, drukt u op FAV om door de favorietenpagina's te bladeren. Druk vervolgens op een voorkeuzetoets op de radio of de schermtoets.

Een zender zoeken

Druk op  SEEK of  om een zender te zoeken.

Infotainmentsysteem 15



AM

1. Druk op de schermtoets AM op de Startpagina, selecteer AM door op de stuurbedieningsknoppen op SOURCE of SRC te drukken of spreek "Afstemmen op A M" of "AM" uit door middel van de stemherkenning.
2. Druk op de schermtoets Menu om de AM-zenders of -categorieën te bekijken.
3. Druk op een toets om een optie te selecteren. Druk op Verversen om de zenderlijst bij te werken.



FM

1. Druk op de schermtoets FM op de Startpagina, selecteer FM door op de stuurbedieningsknoppen op SOURCE of SRC te drukken of spreek "Afstemmen op F M" of "FM" uit door middel van de stemherkenning.
2. Druk op de schermtoets Menu om de FM-zenders of -categorieën te bekijken.
3. Druk op een toets om een optie te selecteren. Druk op Verversen om de zenderlijst bij te werken.

Voorkeurszenders opslaan

Er kunnen tot 36 voorkeuzezenders worden opgeslagen. AM en FM kunnen door elkaar worden gebruikt.

1. Houd in de beginpagina AM of FM een van de toetsen 1-6 of een van de toetsen van de voorkeuzezenders onderaan het scherm ingedrukt. Na enkele seconden hoort u een pieptoon en verschijnt de nieuwe voorkeuze-informatie in de betreffende schermtoets.
2. Herhaal dit voor elke voorkeuzezender.

Mixed-band voorkeuzezenders

Op iedere favorietenpagina kunnen zes voorkeuzezenders worden opgeslagen. De voorkeuzezenders op een pagina kunnen uit verschillende golfbanden zijn.

Druk op de schermtoets Fav op de bovenste balk om door de pagina's te bladeren. Het huidige paginanummer wordt boven de voorkeu-

16 Infotainmentsysteem

zetoetsen weergegeven. De opgeslagen zenders van elke favorietenpagina verschijnen op de voorkeuzetoetsen.

Aantal weergegeven favorietenpagina's wijzigen:

1. Druk op Instellingen op de Startpagina.
2. Druk op Radio-instellingen.
3. Druk op Aantal favoriete pagina's.

Een voorkeuzezender oproepen

Voer een van de volgende stappen uit om een voorkeuzezender vanuit een favorietenpagina op te roepen:

- Druk op de schermtoets Fav op de bovenste balk om de pop-up met voorkeuzes te bekijken. Druk op een van de voorkeuzetoetsen op het scherm om naar de geselecteerde voorkeuzezender te gaan.

- Druk op de beginpagina AM of FM op een van de schermtoetsen voor voorkeuzezenders om naar de geselecteerde voorkeuzezender te gaan.

Radiodatasysteem (RDS)

RDS-functies zijn uitsluitend beschikbaar voor gebruik op FM-zenders die RDS-informatie uitzenden. Met RDS kan de radio:

- Naar zenders zoeken die het geselecteerde type programma uitzenden.
- Berichten ontvangen m.b.t. lokale en nationale noodgevallen.
- Berichten van radiozenders weergeven.

Het systeem is afhankelijk van de ontvangst van specifieke informatie van deze zenders en werkt alleen als die informatie beschikbaar is. Soms kan het voorkomen dat een radiozender onjuiste informatie uitzendt, waardoor de radiofuncties

niet correct werken. Neem in dat geval contact op met de radiozender.

Wanneer de huidige FM-zender informatie uitzendt, ziet u de naam of afkorting van de zender op het audioscherm. RDS kan ook het programmatype (PTY) en de naam van de actuele uitzending laten zien.

Radio-ontvangst

Tijdens normale radio-ontvangst kunnen zich frequentie-interferentie en statische storing voordoen als er opladers voor mobiele telefoons, externe elektronische apparaten of andere accessoires op de accessoireaansluiting zijn aangesloten. Haal de stekker van het apparaat uit de accessoireaansluiting als er sprake is van interferentie of van statische storing.

FM

FM-signalen hebben een bereik van slechts 16 tot 65 km (10 tot 40 mi). Hoewel de radio over een ingebouwd circuit beschikt dat automatisch interferentie tegengaat, kan zich enige statische storing voordoen, vooral in de buurt van gebouwen en heuvels. Hierdoor wordt het geluid afwisselend zwakker en sterker.

AM

Het bereik van de meeste AM-zenders is groter dan van FM-zenders, vooral 's nachts. Dit grotere bereik kan tot gevolg hebben dat verschillende zenderfrequenties met elkaar interfereren. Statische storing kan zich bijvoorbeeld voordoen als het stormt of als hoogspanningskabels met de radio-ontvangst interfereren. Als dit zich voordoet, verzwakt u de hoge tonen van de radio.

Het gebruik van mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons kan interferentie veroorzaken met de radio van de auto.

Antenne in achterraut

De AM-/FM-antenne is in de achterrautverwarming opgenomen. Maak geen krassen op het oppervlak aan de binnenkant en beschadig de verwarmingsdraden in het glas niet. Als het oppervlak aan de binnenkant beschadigd is, kan dit de radio-ontvangst nadelig beïnvloeden. Voor een goede radio-ontvangst moet de antennestekker correct op de stijl op de ruit zijn bevestigd.

Als u de antenne van een mobiele telefoon aan het glas bevestigt, bevestig deze dan tussen de verwarmingsdraden.

Voorzichtig

Als u een scheermesje of ander scherp voorwerp gebruikt om de binnenkant van de achterraut schoon te maken, kunt u de radio-antenne en/of de achterrautverwarming beschadigen. Eventueel noodzakelijke reparaties vallen niet onder de garantie van de auto. Maak de binnenkant van de achterraut niet schoon met scherpe voorwerpen.

Voorzichtig

Gebruik geen metaalhoudende folie om de ruiten te tinten. De metaalhoudende folie van sommige tintmaterialen verslechteren of verwringen de radio-ontvangst. Schade veroorzaakt aan de achterrautantenne door metaal-

(Vervolg)

18 Infotainmentsysteem

Voorzichtig (Vervolg)

houdende tintmaterialen wordt niet door de garantie van de auto gedekt.

Diversity-antennesysteem

Bij voertuigen met een cabrioletdak is de AM-FM antenne een verborgen, automatisch afstemsysteem in de achterspoiler. Het systeem optimaliseert de AM- en FM-signalen op basis van de positie van de auto en de radiozender waarop is afgestemd. Onderhoud of afstellingen zijn niet vereist. Plaats geen belasting op de spoiler. Als de spoiler moet worden vervangen, gebruik dan beslist de correcte originele GM onderdelen voor de beste AM- en FM-ontvangst.

Quick Info



Met Snelle info hebt u snel toegang tot informatie over Audio en Navigatie.

Druk hiervoor op Snelle info op de Startpagina of de toets INFO op de console. Afhankelijk van het systeem en of de opties voor die regio beschikbaar zijn, kunnen sommige opties uitgeschakeld zijn.

Audioinfo: Toont informatie over de nu weergegeven optie.

Navigatie-info: Toont informatie over de huidige voertuiglocatie.

Stitcher internetradio

Stitcher SmartRadio™ is een internetradioservice voor streaming nieuws, sport en entertainment via het audiosysteem. Met de voorkeuzers van Stitcher kunt u gepersonaliseerde on-demand-zenders aanmaken en nieuwe programma's ontdekken. Download de applicatie van de Android Market of iTunes Store, of ga naar www.stitcher.com om een account aan te maken.

Voor deze applicatie is een telefoon of tablet met internetverbinding vereist. Uw persoonlijk data-abonnement voor de mobiele telefoon wordt hiervoor gebruikt. Zorg ervoor dat de nieuwste versie op het apparaat is geïnstalleerd en het volume op het apparaat is ingeschakeld.

BlackBerry-telefoons worden niet door deze applicatie ondersteund.



Stitcher installeren:

- Ga voor een Android-telefoon of -tablet met internetverbinding naar de Android Play Store, zoek naar Stitcher en installeer dit op de telefoon, niet op de SD-kaart.
- Ga voor een iPhone, iPad of iPod touch naar de iTunes Store en zoek naar Stitcher.

Stitcher starten

Sluit de iPhone, iPad of iPod touch aan op de USB-poort of sluit een Android aan via Bluetooth. Zie *Externe apparaten op pagina 31 of Bluetooth op pagina 64*. De eerste keer moet u de zenders configureren voordat u verbinding met het voertuig maakt. Het Stitcher-pictogram verschijnt op de Startpagina en de pop-up voor de bron verschijnt als de nieuwste applicatie op het apparaat is geïnstalleerd.

iPhone, iPod Touch of iPad gebruiken

1. Sluit het apparaat aan op de USB-poort. Het scherm van de telefoon moet ontgrendeld zijn.
2. Voer een van de volgende stappen uit om te starten:
 - Druk op de applicatie op het apparaat.
 - Druk op Stitcher op de Startpagina.
 - Druk op  /  en spreek "Stitcher" of "Afstemmen op Stitcher" uit.
 - Accepteer eventuele berichten op het scherm van het apparaat.
3. Als Stitcher niet met afspelen begint, moet u een categorie en vervolgens een zender selecteren.

Nadat Stitcher is opgestart, moet u op SOURCE of SRC op de stuurbedieningsknoppen drukken om de functies van Stitcher te bekijken.

Als na het indrukken van de schermtoets Stitcher niets gebeurt, moet u de nieuwste Stitcher-applicatie downloaden en het nogmaals proberen.

Wanneer een iPhone, iPad of iPod touch via de USB-poort wordt aangesloten, zal Stitcher altijd oplichten op de Home Page. Meld u aan bij uw account om het te gebruiken.



Als het bericht "Contr. apparaat" verschijnt, wordt het aanmeldscherm wellicht op het apparaat getoond.

Als het bericht "Ontgrendel telefoon of herstart app en probeer nogmaals" verschijnt, is de telefoon wellicht geblokkeerd. Ontgrendel de telefoon, sluit de app en start de app opnieuw om de Startpagina op de/het telefoon/apparaat te laten verschijnen.

Android-telefoon gebruiken

1. Koppel de Android-telefoon met behulp van Bluetooth.

20 Infotainmentsysteem

2. Voer een van de volgende stappen uit om te starten:
 - Druk op de applicatie op het apparaat.
 - Druk op Stitcher op de Startpagina.
 - Druk op  /  en spreek "Stitcher" of "Afstemmen op Stitcher" uit.
3. Als Stitcher niet met afspelen begint, moet u een categorie en vervolgens een zender selecteren.

Nadat Stitcher is opgestart, moet u op SOURCE of SRC op de stuurbedieningsknoppen drukken om de functies van Stitcher te bekijken.

Als na het indrukken van de schermtoets Stitcher niets gebeurt, moet u de nieuwste Stitcher-applicatie downloaden en het nogmaals proberen.

Als het bericht "Contr. apparaat" verschijnt, wordt het aanmeldscherm wellicht op het apparaat getoond.

Als het bericht "Ontgrendel telefoon of herstart app en probeer nogmaals" verschijnt, is de telefoon wellicht geblokkeerd. Ontgrendel de telefoon, sluit de app en start de app opnieuw om goed te kunnen communiceren.

Menu's van Stitcher

Druk op Menu op de beginpagina van Stitcher.



Het menu van Stitcher heeft de volgende functies:

Mijn On Demand-zenders: Er verschijnt een lijst met favoriete zenders en programma's.

Programma's als favorieten op het apparaat selecteren en opslaan. U kunt lijsten aanmaken met favoriete zenders voor favoriete programma's die u via Mijn On Demand-zenders kunt bekijken.

Stitcher Station Categories (Stitcher zendercategorieën): Bekijk de categorieën per onderwerp.

Wanneer eerst een categorie en vervolgens een subcategorie wordt geselecteerd, zal de radio beginnen met het afspelen van het eerste programma van de betreffende subcategorie.

Draai aan de knop MENU/SELECT om de eerste 24 zenders van die subcategorie weer te geven.

Current Station Playlist (afspeellijst huidige zender): Draai, wanneer u naar een programma luistert, aan de knop MENU/SELECT om de menulijst met beschikbare programma's voor de huidige zender te bekijken.

Functies van Stitcher

De Stitcher-service beschikt over functies waarmee u nummers kunt beoordelen, nummers kunt overslaan en zenders kunt wijzigen.



★ **(favorieten):** Indien ingedrukt, wordt het huidige programma toegevoegd aan de favorieten van de zender.

👉 **(duim omlaag):** Indien ingedrukt, schakelt Stitcher over naar het volgende nummer. Hierdoor kan Stitcher een gepersonaliseerde luisterervaring bieden.

👍 **(duim omhoog):** Indien ingedrukt, slaat Stitcher de informatie op. 👍 is gedurende de resterende tijd van het programma opgelicht. Hierdoor kan Stitcher een gepersonaliseerde luisterervaring bieden.

▶▶ **(volgend programma):** Indien ingedrukt, schakelt Stitcher over naar het volgende nummer.

⏸/|| **(AfspeLEN/Onderbreken):** Druk op de radio om het afspeLEN te pauzeren. Druk normaal om het afspeLEN voort te zetten.

Stitcher-advertentie

Stitcher kan advertenties weergeven. De naam van de artiest en het nummer verschijnen dan wellicht niet en de toets voor nummer overslaan is dan niet beschikbaar.

Foutopsporing bij Stitcher

Niet mogelijk om apparaat op auto aan te sluiten

Indien het apparaat niet met USB of Bluetooth kan worden verbonden:

1. Schakel de auto uit.
2. Verwijder de sleutel uit het contact.
3. Open en sluit het bestuurdersportier. Wacht ongeveer 30 seconden en probeer het apparaat nogmaals aan te sluiten.

Door de energiespaarstand en de takenmanager op de telefoon werkt Stitcher wellicht niet goed. Verwijder deze apps van de telefoon of verwijder Stitcher en Bluetooth uit de takenlijsten.

22 Infotainmentsysteem

Niet mogelijk om Stitcher te starten

Indien het apparaat niet in staat is om Stitcher te starten:

- Controleer of de nieuwste versie van Stitcher is geïnstalleerd.
- Controleer of er een actief account is dat is aangemeld op Stitcher.
- Controleer bij Android-apparaten of het apparaat met de auto is gekoppeld en of het Bluetooth-pictogram op het display oplicht.
- Controleer bij iPhone-, iPod touch- of iPad-apparaten of de USB-kabel is aangesloten op de USB-poort en of het scherm ontgrendeld is en de Beginpagina wordt weergegeven.
- Sluit Stitcher af op het apparaat en start het nogmaals op. Bij apparaten die geschikt zijn voor multitasking, kan een extra stap nodig zijn om de Stitcher-applicatie af te sluiten. Raadpleeg

hiervoor de gebruikershandleiding van de fabrikant van de mobiele telefoon.

Geen geluid meer

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken waarom Stitcher geen geluid meer geeft:

- Dataverbinding is zwak of onderbroken.
- Apparaat moet worden opgeladen.
- Applicatie moet opnieuw worden gestart.
- Verbinding tussen telefoon en radio is verbroken.
- Indien een iPhone, iPod touch of iPad met Bluetooth en de ingebouwde connector is verbonden, moet u op het apparaat naar het Airplay-pictogram gaan en de ingebouwde connector selecteren, of de ingebouwde connector ontkoppelen en weer aansluiten op het apparaat.


- Het geluid staat te zacht. Zet het geluid op het apparaat harder.

Als de verbinding tussen de applicatie en het apparaat is verbroken, verschijnt het bericht: "Ontgrendel telefoon of herstart app en probeer nogmaals". Druk op OK om het opnieuw te proberen.

Als het probleem door indrukken van OK niet wordt verholpen, zie dan Ontgrendel telefoon of herstart app en probeer nogmaals" onder "Algemene Stitcher-berichten" onderstaand.

Algemene Stitcher-berichten

Probeer het later opnieuw: Er is een algemene fout opgetreden. Het kan zijn dat een dataverbinding niet beschikbaar is vanwege een zwak of verbroken signaal, om omdat de Stitcher-service tijdelijk uit de lucht is. Druk op OK om door te gaan.

Onderbroken of Audio Pauze: Het afspelen is onderbroken op de radio of het apparaat. Druk op het apparaat op  of afspelen.

Contr. apparaat: Bekijk het apparaat wanneer de gebruiker niet is aangemeld of wanneer de verificatie is mislukt. Druk op OK om door te gaan. Verbreek de verbinding van de telefoon met de radio en voer de aanmeldprocedure uit voor het Stitcher-account op de telefoon.

Geen zenders: U bent aangemeld maar er zijn geen zenders aangemaakt. Druk op OK om door te gaan.

Kies een nieuwe zender.: Het einde van het zenderprogramma is bereikt en er is geen nieuwe content om af te spelen. Selecteer een nieuwe zender via het menu van Stitcher.


Ontgrendel telefoon of herstart app en probeer nogmaals: Communicatiestoring tussen de radio en de telefoonapplicatie, of het apparaat is vergrendeld.

Ga naar www.stitcher.com/help voor meer informatie. Stuur een e-mail naar feedback@stitcher.com of neem voor hulp contact op met uw dealer indien de service niet werkt.


Afbeeldingen

Afbeeldingen kunnen alleen met USB-apparaten worden bekeken. Zet afbeeldingen op een SD-kaart over op een USB-apparaat of gebruik een USB-SD-adapter. Het systeem ondersteunt een maximaal fotoformaat van 5 Mb zonder compressie. Gebruik hiervoor wel een camera-instelling van 4 megapixel of een lagere resolutie. Alleen jpeg-, bmp-, gif- en png-bestanden worden ondersteund.

1. Druk op de schermtoets Afbeeldingen op de Startpagina.
2. Het systeem begint naar fotomappen te zoeken. U ziet "Een ogenblik geduld" totdat de zoekopdracht is voltooid.

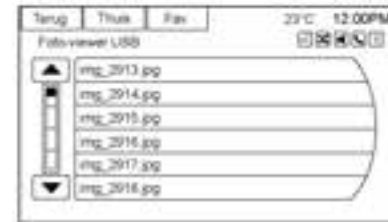

3. Er verschijnt een lijst. Selecteer een foto om te bekijken.

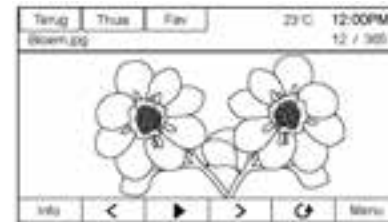

4. Zodra een foto verschijnt, hebt u de volgende opties:

Info: Indrukken om de bestandsnaaminformatie aan of uit te zetten.

24 Infotainmentsysteem

◀ : Indrukken om de volgende foto te tonen wanneer de diavoorstellingsmodus niet aanstaat.

▶ : Indrukken om tussen de diavoorstellingsmodus en handmatige modus te wisselen.

> : Indrukken om de vorige foto te tonen wanneer de diavoorstellingsmodus niet aanstaat.

↻ : Indrukken om een foto met de hand 90 graden linksom te draaien.

Menu: Indrukken om het scherm Instellingen foto-viewer te openen. Doorloop de displays Hoofdmenu foto-viewer, Timer Diashow en Shuffle foto's als opties voor configureren van het bekijken van afbeeldingen op het systeem.

Gebruikt u het getoonde fotoscherm niet binnen zes seconden, dan verdwijnen de opties op de onderen bovenbalk. Tik het scherm aan om de boven- en onderbalk te laten terugkeren.

Audio, spelers

USB

Afspelen vanaf een USB

Op de USB-poort kan een USB-apparaat voor massaopslag of een apparatuur met een Certified Windows Vista®/Media Transfer Protocol (MTP) worden aangesloten.

De USB-poort bevindt zich in de middenconsole onder de armsteun.

Het USB-pictogram geeft aan dat er een USB-apparaat aangesloten is.

USB-media-indelingen

De USB-poort ondersteunt de volgende media-indelingen:

- MP3
- Niet-beschermd WMA
- Niet-beschermd AAC

Andere indelingen worden wellicht ondersteund.

Gracenote®


De embedded Gracenote-technologie in de radio zorgt voor het beheer van en de navigatie in de muziekcollectie van het USB-apparaat. Wanneer een USB-apparaat op de radio is aangesloten, herkent Gracenote de muziekcollectie en zorgt het ervoor dat het album, de artiestennaam, de genres en de albumhoes op het scherm juist zijn. Indien informatie ontbreekt, zal Gracenote deze aanvullen.

In de muziekbibliotheek zoeken met stemherkenning

Stemherkenning: Gracenote verbetert het zoeken en navigeren in muziek door lastig uitspreekbare en verkeerde gespelde namen van bands, artiesten en albums te identificeren, met inbegrip van bijnamen. Met Gracenote begrijpt het systeem bijvoorbeeld artiestennamen als "INXS" or "Mötley Crüe". Ook namen als "The Boss", "G.N.R.", "The Fab Four" en duizenden andere bijnamen van beroemde artiesten

worden als stemcommando herkend om muziek ervan af te spelen. Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

Normaliseren; Normaliseren zorgt voor optimalisatie van de nauwkeurigheid van de stemherkenning bij gelijkklinkende titels. Ook zorgt het ervoor dat lange lijsten met genres worden hergegroepeerd tot 10 algemene genres. De mediabibliotheek bevat bijvoorbeeld meerdere rockgenres. De Normaliseren zorgt ervoor dat deze in één rockgenre worden ondergebracht. Standaard is Normaliseren uitgeschakeld.

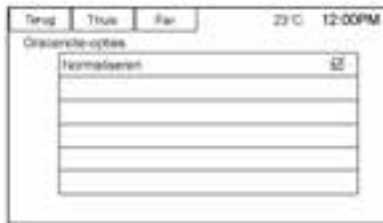

Schakel Normaliseren als volgt in:

1. Druk op CONFIG of Instellingen op de Startpagina.

2. Druk op Radio-instellingen en druk vervolgens op Gracenote--opties.
3. Druk op Normaliseren om deze in of uit te schakelen.

Albumhoes: De embedded Gracenote-database bevat de albumhoes-informatie van de muziek op het USB-apparaat. Indien muziek met albumhoes door Gracenote wordt herkend, zal Gracenote de albumhoes gebruiken die in de embedded database wordt aangetroffen en deze op het radioscherm tonen. De door de gebruiker voorgedefinieerde albumhoes wordt altijd eerst gebruikt. Als er geen albumhoes wordt gevonden, gebruik Gracenote genrespecifieke grafische weergaven of afbeeldingen van artiesten.

Meer van dit

De Gracenote-database bevat attributen voor muziek, zoals genre, muziekperiode, regio, type artiest, stemming, enz. Gebruik dit voor het maken van een afspeellijst van max.

30 songs "meer van" de momenteel beluisterde song. Deze afspeellijst wordt bij het opnieuw aansluiten van het apparaat opgeslagen in het Playlist Menu (menu Afspeellijsten). Als er songs van het apparaat worden verwijderd, slaat het systeem deze songs simpelweg over en klinkt de volgende beschikbare song.

Gebruik het aanraakscherm of stemherkenning voor het maken van een Meer van dit-afspeellijst. Zie "Stemherkenningscommando's" in *Stemherkenning op pagina 57*.

Gracenote-indexering

Tijdens het indexeren van Gracenote blijven de infotainmentfuncties beschikbaar, inclusief het selecteren van muziek in het menu. Stemherkenning van nummers is pas weer mogelijk wanneer de radio het apparaat heeft geïndexeerd. Het indexeren duurt langer als er veel nummers op het apparaat staan. Het apparaat wordt geïndexeerd wanneer het de eerste keer op de

26 Infotainmentsysteem



radio wordt aangesloten. Wanneer Indexing (Indexeren) van het scherm wordt verwijderd, is de radio gereed voor het ondersteunen van zoeken naar muziek. De volgende keer dat het apparaat wordt aangesloten of het voertuig wordt gestart, verschijnt Indexing (Indexeren) korte tijd op het scherm. De radio zoekt dan naar wijzigingen op het apparaat en maakt de muzieklIJst klaar. Als er geen wijzigingen meer zijn, is het zoeken naar nummers met stemherkenning beschikbaar. De radio kan de gegevens van twee apparaten met elk maximaal 10.000 nummers indexeren en opslaan.

Op USB aangesloten MP3-spelers en USB-sticks

- De aan USB aangesloten MP3-spelers en USB-stations moeten voldoen aan de USB MSC-specificatie (Mass Storage Class).
- Vaste-schijfstations worden niet ondersteund.

- De radio kan geen nummers met schrijfbeveiliging afspelen.
- Ondersteunde bestandssystemen: FAT32, NTFS, Linux en HFS+.
- De volgende beperkingen gelden voor gegevens opgeslagen op een MP3-speler of USB-apparaat die via USB is aangesloten:
 - Maximale structuurdiepte voor mappen: acht niveaus.
 - Maximaal weer te geven aantal MP3-/WMA-bestanden: 10.000.
 - Vermeldingen in afspeellijsten moeten de vorm hebben van een relatief pad.
 - De systeemattribuut voor mappen/bestanden die audiogegevens bevatten, moet niet worden ingesteld.

Ga als volgt te werk om een USB-apparaat af te spelen:

- Sluit de USB aan en het afspelen begint.
- Druk op de schermtoets Nu afspelen op de Startpagina.
- Druk op SOURCE totdat het scherm van de USB-bron verschijnt.
- Druk op  /  op de stuurbedieningsknoppen om songs op artiest, album, songtitel of genre te selecteren. Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

De volgende afspeellijstindelingen worden ondersteund:

- M3U (standaard en uitgebreid)
- iTunes
- PLS (standaard)
- WAX
- ASX
- RMP

De radio ondersteunt aansluiting van een mobiele telefoon als USB-apparaat zolang de mobiele telefoon een USB-massaopslagklasse ondersteunt of de ondersteuning van de USB-schijfstation is ingeschakeld.

Stuur de USB-bron als deze actief is op de volgende wijze aan:

Knop MENU/SELECT: Draai hieraan om door de lijst te bladeren. Om snel alfabetisch door lange lijsten te bladeren, moet u snel draaien.

▷/|| **(Afspelen/Onderbreken):** Indrukken om afspelen van de huidige mediabron te starten, pauzeren of hervatten.

◀◀ **SEEK (Vorige/Achteruit-spelen):**

- Indrukken om naar het begin van de huidige of vorige track terug te gaan. Als de track minder dan vijf seconden is weergegeven, dan wordt de voorgaande track afgespeeld.

Indien het afspelen langer dan vijf seconden heeft geduurd, wordt de huidige track opnieuw gestart.

- Indrukken en vasthouden om snel achteruit te gaan. Loslaten voor normale weergavesnelheid. Weergave verstreken tijd.
- ▷▷ **SEEK (Volgende/Vooruit):**
- Indrukken om de volgende track te zoeken.
- Indrukken en vasthouden om snel vooruit te gaan. Loslaten voor normale weergavesnelheid. Weergave verstreken tijd.

USB-menu

De volgende functies zijn beschikbaar via het USB-menu:

Door elkaar: druk hierop om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen. Druk nog een keer op de toets om Shuffle (door elkaar) te stoppen.

Meer van dit:

1. Indrukken voor automatisch maken van een afspeellijst met songs die op de momenteel weergegeven song lijken.
2. Op de radio verschijnt “Afspeellijst succesvol aangemaakt” en de huidige song wordt nog steeds weergegeven.

Aanmaken afspeellijst mislukt kan verschijnen als een song niet in de Gracenote-database wordt gevonden.

Automatische afspeellijst verwijderen: Indrukken om een meer van deze-afspeellijst weer te geven.

Mappen: Indrukken om een mappenlijst te openen en naar de bestanden in de mappenstructuur te gaan.

Afspeellijsten:

1. Druk hierop om de afspeellijsten op de USB te bekijken.

28 Infotainmentsysteem

2. Selecteer een afspeellijst om de lijst met alle liedjes in die afspeellijst te bekijken.
3. Selecteer een liedje in de lijst om afspelen te beginnen.

Artiesten:

1. Druk hierop om de lijst met artiesten op de USB te bekijken.
2. Selecteer de artiestennaam om alle albums van die artiest te bekijken.
3. Druk op Nummerlijst om een song te selecteren, of druk op een album en selecteer vervolgens een song uit de lijst.

Albums:

1. Druk hierop om de albums op de USB te bekijken.
2. Selecteer de naam van het album om de lijst met alle nummers op het album te bekijken.
3. Selecteer een liedje in de lijst om afspelen te beginnen.

Genres:

1. Druk hierop om de genres op de USB te bekijken.
2. Selecteer een genre om de lijst met alle nummers in het genre te bekijken.
3. Selecteer een liedje in de lijst om afspelen te beginnen.

Track:

1. Druk hierop om een lijst met alle nummers op de USB te bekijken.
2. De nummers worden weergegeven zoals ze op de schijf zijn opgeslagen. Kies een liedje uit de lijst om afspelen te beginnen.

Bestandssysteem en -namen

De nummers, artiesten, albums en genres zijn afkomstig van de muziekinformatie in het bestand en worden alleen weergegeven indien ze aanwezig zijn. Op de radio verschijnt de bestandsnaam als tracknaam indien de muziekinformatie niet beschikbaar is.

Afspelen vanaf een iPod®

Deze functie ondersteunt de volgende iPod-modellen:

- iPod classic® (6e generatie)
- iPod nano® (3G, 4G, 5G en 6G)
- iPod touch® (1G, 2G, 3G en 4G)

In de volgende gevallen kunnen zich problemen voordoen met de werking en bediening:

- Bij het aansluiten van een iPod waarop een meer recente versie van de firmware is geïnstalleerd dan door het infotainmentsysteem wordt ondersteund.
- Bij het aansluiten van een iPod waarop firmware van andere providers is geïnstalleerd.

iPod aansluiten

1. Sluit het ene uiteinde van de standaard USB-kabel van de iPod aan op de ingebouwde connector van de iPod.

Infotainmentsysteem 29

2. Sluit de andere kant op de USB-poort op de middenconsole aan.

Er wordt informatie over de muziek op de iPod op het display van de radio weergegeven; de muziek begint via het audiosysteem van de auto af te spelen.

De accu in de iPod laadt automatisch terwijl de auto aan is. De iPod schakelt uit en het opladen stopt wanneer de auto wordt afgezet.

Als het iPod-model niet wordt ondersteund, kan er nog wel naar worden geluisterd door de iPod aan te sluiten op de aansluiting voor externe apparatuur via een standaardkabel van 3,5 mm (1/8 inch).

iPod-menu



Gebruik het iPod-menu om de volgende opties te selecteren:

Door elkaar: Indrukken om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen. Druk nog een keer op de toets om Shuffle (door elkaar) te stoppen.

Meer van dit: Hiermee kan de radio afspeellijsten met songs/tracks aanmaken die op de momenteel beluisterde lijken. De radio maakt een afspeellijst met maximaal 30 soortgelijke songs. De afspeellijst verschijnt in de categorie Afspeellijst van het menu om later te beluisteren.

1. Indrukken voor automatisch maken van een afspeellijst met songs die op de momenteel weergegeven song lijken.
2. Op de radio verschijnt "Afspeellijst succesvol aangemaakt" en de huidige song wordt nog steeds weergegeven.

Automatische afspeellijst verwijderen: Indrukken om een Meer van dit-afspeellijst weer te geven.

Afspeellijsten:

1. Druk hierop om de afspeellijsten op de iPod te bekijken.
2. Kies de naam van een afspeellijst om alle nummers in de afspeellijst te bekijken.
3. Selecteer het nummer in de lijst dat als eerste moet worden afgespeeld.

Artiesten:

1. Druk hierop om de artiesten op de iPod te bekijken.

30 Infotainmentsysteem

2. Selecteer de artiestennaam om alle albums met nummers van die artiest te bekijken.
3. Selecteer een album.
4. Selecteer het nummer in de lijst dat als eerste moet worden afgespeeld.

Albums:

1. Druk hierop om de albums op de iPod te bekijken.
2. Kies de naam van een album om alle liedjes op het album te bekijken.
3. Selecteer het nummer in de lijst dat als eerste moet worden afgespeeld.

Track:

1. Druk hierop om een lijst met alle nummers op de iPod te bekijken.
2. Selecteer het nummer in de lijst dat als eerste moet worden afgespeeld.

Genres:

1. Druk hierop om de genres op de iPod te bekijken.
2. Kies de naam van een genre om alle artiesten in dat genre te bekijken.
3. Selecteer een artiest om de albums te bekijken of selecteer All Albums (alle albums) om alle albums in dat genre te bekijken.

Podcasts:

1. Druk hierop om de podcasts op de iPod te bekijken.
2. Selecteer de naam van de podcast die als eerste moet worden afgespeeld.

Componisten:

1. Druk hierop om de componisten op de iPod te bekijken.
2. Kies de componist om een lijst met nummers van die componist te bekijken.
3. Selecteer een liedje in de lijst om afspelen te beginnen.

Luisterboek:

1. Druk hierop om de gesproken boeken op de iPod te bekijken.
2. Selecteer in de lijst het audioboek dat als eerste moet worden afgespeeld.

Afspelen vanaf een iPhone of iPad

Deze functie ondersteunt de volgende iPhone- of iPad-modellen:

- iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, 4S en 5)
- iPad® (1G, 2G)

Volg de eerder beschreven aanwijzingen voor het gebruik van een iPod. Zeg "U S B afspelen", "Artiest afspelen", "Album afspelen", "Liedje afspelen" of "Genre afspelen" om stemherkenning te gebruiken voor het afspelen van muziek." Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

Foutopsporing bij iPhone, iPod Touch en iPad

Indien een iPhone, iPod touch of iPad via USB of Bluetooth is verbonden, kunt u het geluid wellicht niet horen wanneer de iPod-bron op de radio wordt geselecteerd. Als een gesprek binnenkomt op het moment dat u naar de iPod-bron luistert en de iPod na de bron geen geluid meer geeft, moet u met het AirPlay-pictogram op het apparaat de ingebouwde connector selecteren, of de ingebouwde connector van het apparaat loskoppelen en weer aansluiten.

Afhankelijk van de versie van het besturingsstelsel op het apparaat kan sommige functionaliteit verschillen.

Foutopsporing bij USB

Als het apparaat niet wordt herkend of er informatie over de muziek op het scherm ontbreekt, herstel dan de radiostandaardinstellingen:

1. Druk op Instellingen.

2. Druk op Voertuig instellingen.
3. Druk op Fabrieksinstellingen herstellen.
4. Druk op Ja.

Koppel de telefoon opnieuw en het apparaat gaat weer indexeren.

Bluetooth Audio en stemherkenning

Zie *Bluetooth Audio op pagina 32* en *Stemherkenning op pagina 57* voor informatie over het gebruik van stemherkenning met Bluetooth Audio.

Zorg ervoor dat alle apparaten van de nieuwste software zijn voorzien.

Extra apparatuur

Deze auto heeft een aansluiting voor externe apparaten in de middenconsole. Mogelijke externe audiobronnen zijn:

- Laptop
- MP3-speler
- Cassettespeler

Deze aansluiting is geen audio-uitgang. Sluit geen koptelefoon aan op de ingangsaansluiting voor externe apparatuur. Installeer externe apparatuur als de auto geparkeerd is (P).

Sluit een 3,5mm-kabel (1/8 inch) aan van het externe apparaat op de ingangsaansluiting voor externe apparatuur. Wanneer een apparaat is aangesloten, begint het systeem automatisch audio van het apparaat af te spelen via de luidsprekers van het voertuig.

Voer een van de volgende stappen uit als al een extern apparaat is aangesloten, maar momenteel een andere bron actief is:

- Druk op SOURCE om door alle beschikbare audiobronnen te bladeren totdat het AUX-bronscherm is geselecteerd.
- Zeg "Front aux afspelen" om met behulp van stemherkenning het externe apparaat af te spelen. Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

32 Infotainmentsysteem

Bluetooth Audio

Indien aanwezig, wordt muziek afgespeeld vanaf een gekoppeld Bluetooth-apparaat. Zie "Telefoon/apparaat koppelen" onder *Bluetooth op pagina 64*.

Muziek afspelen via een Bluetooth-apparaat:

1. Schakel het apparaat in, koppel het en sluit het aan.
2. Muziek kan op een van de volgende manieren worden gestart:
 - Druk op de schermtoets BT Audio op de Startpagina.
 - Druk op SOURCE totdat BT Audio is geselecteerd.
 - Druk op de toets SRC op de stuurbedieningsknoppen totdat BT Audio is geselecteerd. Zie *Bedieningsknoppen stuurwiel op pagina 8*.

- Gebruik stemherkenning. Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

De muziek kan met het infotainmentsysteem of met de bedieningsorganen op het apparaat worden bediend.

Wanneer een telefoon via BT Audio met het systeem verbonden is, hoort u de telefoonberichten en -geluiden wellicht niet op de telefoon totdat Bluetooth wordt losgekoppeld. Berichtfuncties kunnen per telefoon variëren. Controleer de informatie van de telefoonfabrikant voor ondersteuning bij berichten.

Menu BT Audio

Druk op de schermtoets Menu voor de volgende optie:

Door elkaar: Druk op de knop MENU/SELECT om de functie voor willekeurige volgorde aan of uit te zetten. Niet alle apparaten ondersteunen deze functie.

Bij de optie Bluetooth Audio werkt de ingebouwde muzikspeler van het Bluetooth-apparaat afhankelijk van de status van het apparaat wellicht niet. Het starten en afspelen verloopt bij elk apparaat anders. Zorg ervoor dat de juiste audiobron is gekozen op het apparaat waarmee Bluetooth Audio op de radio wordt afgespeeld. Start het afspelen van het apparaat als de auto stilstaat.

Bij het selecteren van Bluetooth als bron, kan de radio overschakelen op het scherm Bluetooth Audio Pauze en wordt er geen geluid weergegeven. Druk op afspelen op het apparaat of druk op \triangleright/\parallel om het afspelen te starten. Dit kan gebeuren afhankelijk van hoe het apparaat via Bluetooth communiceert.

Sommige telefoons ondersteunen het versturen van Bluetooth-muziek-informatie die op de radio kan verschijnen. Bij ontvangst van deze


informatie controleert de radio of hiervoor een albumhoes aanwezig is die dan wordt afgebeeld.

Controleer bij het weergeven van muziek op de radio vanaf een Bluetooth-apparaat of het Bluetooth-apparaat ontgrendeld is en of de bedoelde muziekapplicatie op het beginscherm verschijnt.

Bij iPhone-/iPod touch- en iPad-apparaten werkt BT Audio niet als het apparaat tegelijkertijd via USB en Bluetooth verbonden is.


Navigatie

Werken met navigatiesysteem

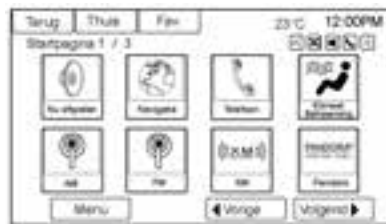

Gebruik de NAV-knop op het bedieningspaneel of Startpagina om de navigatiekaart te openen.

Druk nogmaals op de NAV-knop om tussen de verschillende weergaven van het normale gesplitste scherm en de hele kaart te wisselen.

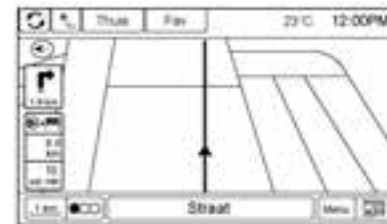

Met de schermtaets Menu rechts-onder op het display gaat u naar het Navigatiemenu.

De taetsen op het aanraak-scherm zijn:



34 Infotainmentsysteem

Kaartrichting




Druk op Kaartrichting om naar Map View (kaartweergave) te gaan. Er zijn drie kaartrichtingen mogelijk:

- 2D Noord boven: De bovenkant van het kaartscherm wijst altijd naar het noorden, ongeacht de rijrichting.
- 2D naar boven: Geeft de rijrichting aan. Een gearceerd driehoekje wijst naar het noorden.
- 3D naar boven: Hetzelfde als 2D rijrichting boven, maar de kaart is in 3D.

Kaartmodi



Indrukken om de kaartweergave te veranderen terwijl u de navigatiefunctie gebruikt. U kunt uit diverse hele en gesplitste schermen kiezen. Sommige weergaven kunt u alleen kiezen wanneer de routebegeleiding actief is.



U kunt de kaartweergave ook veranderen door op de icoon van de kaartmodus te drukken.

Verkeersinfo



Druk op Verkeersinfo voor het Traffic Menu (menu Verkeer). Druk op de gewenste optie.

Beschikbare opties zijn:

- Alle verkeersgebeurtenissen: Indrukken om alle gemelde verkeersproblemen op of buiten een geplande route te bekijken.
- Verkeersgebeurtenis op route: Indrukken om verkeersproblemen op een geplande route te bekijken.

- Verkeersinstellingen: Indrukken om verkeersopties te personaliseren. Deze functie werkt ook door op het stoplichttoets links-onder op het kaartscherm te drukken. Zie *Configuratiemenu op pagina 50* in dit hoofdstuk.

Dichtstbijzijnde POI's



Indrukken om een zoeklijst met POI's in de buurt te bekijken. Selecteer de gewenste POI (nuttige plaats).

POI's in de buurt

Indrukken om een zoeklijst met nuttige plaatsen langs of in de buurt van de route naar de bestemming weer te geven. Selecteer de gewenste nuttige plaats.

POI's weergeven op kaart



Indrukken om in te stellen welke POI -hoofdcategorieën op de kaart worden getoond.

Wisselen tijd/bestemming

Indrukken om de getoonde informatie op het hoofdkaartscherm over Arrival/Travel (aankomst-/reistijd) en Waypoint/Destination (viapunt/bestemming) te personaliseren.

Info huidige positie

Indrukken om een gesplitst scherm met gedetailleerde informatie over de voertuigpositie te bekijken. U kunt deze functie ook gebruiken door het tabblad Vehicle Information (voertuiginformatie) middenonder op het display in te drukken. U kunt de locatie opslaan in het adresboek door in het gedeelde scherm op Save (opslaan) te drukken.

Destination Information (bestemming)


Indrukken om een gedeeld kaartscherm met daarop het/de volgende viapunt/bestemming weer te geven. U kunt de locatie opslaan in het Adresboek (adresboek) door in het gedeelde scherm op Opslaan te drukken.

Kaartaanpassingen

U kunt de weergaveschaal op de map aanpassen. Bovendien verschuift de kaart automatisch in de rijrichting wanneer u rijdt.

36 Infotainmentsysteem

Kaartschaal

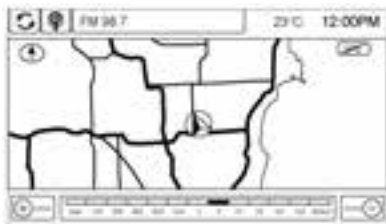

Er bestaan twee methoden om de kaartschaal te veranderen:

- Draai de knop MENU/SELECT rechtsom of linksom om uit of in te zoomen.
- Druk op de knop Map Scale + or - (kaartschaal + of -) in de onderste hoeken van het kaart-scherm om het zoomniveau te veranderen.

De kaartschaalbalk wordt verborgen als het zoomniveau niet binnen enkele seconden wordt gewijzigd.

U kunt de schaal instellen op Britse of metrische eenheden. Raadpleeg "Driver Information Center (DIC)" in het instructieboekje om Britse eenheden te wijzigen in metrische eenheden.

Scrollfuncties




- Om binnen de kaart te scrollen, raakt u het kaartscherm ergens aan en het scrollsymbool verschijnt.
- Tik op de kaart om die locatie in het midden van het scherm te zetten.
- Houd het scherm in de gewenste richting buiten het scrollsymbool ingedrukt om de kaart in die richting te bewegen.

- De scrollsnelheid neemt toe wanneer u het scherm dichterbij de rand indrukt.
- Druk op NAV op het bedieningspaneel om het kaartscherm te verlaten en terug te gaan naar de huidige voertuiglocatie op de kaart.



Druk op de wisselpijlen boven aan het kaartscherm om tussen de normale bovenbalk (Thuis en Fav (favorieten)) en de audioinformatiebalk te wisselen.

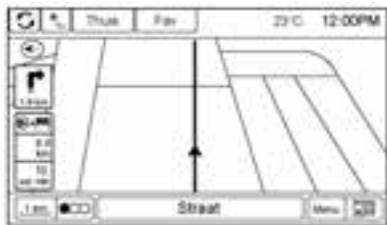

Kaarten

Deze paragraaf bevat basisinformatie over de kaartendatabase.

De gegevens worden opgeslagen in intern flashgeheugen dat in het navigatiesysteem wordt gebruikt.

Gedetailleerde gebieden

Voor gedetailleerde gebieden zijn kenmerken van het wegennetwerk opgenomen in de kaartendatabase. Kenmerken bevatten informatie zoals straatnamen, adressen en keverboden. Een gedetailleerd gebied omvat alle wegen in en buiten de bebouwde kom. De gedetailleerde gebieden bevatten nuttige plaatsen (POI's), zoals

restaurants, vliegvelden, banken, ziekenhuizen, politiebureaus, tankstations, toeristische trekpleisters en historische monumenten. De kaartendatabase omvat mogelijk geen gegevens voor nieuwe bebouwing of correcties. Het navigatiesysteem omvat een volledige routebegeleiding voor de gedetailleerde kaartgebieden.

Navigatiesymbolen


Hieronder ziet u de meest gebruikelijke symbolen die op het kaartscherm worden weergegeven.



Het voertuigsymbool geeft op de kaart de huidige voertuigpositie en de koersrichting aan van het voertuig.



Het bestemmingsymbool duidt de eindbestemming aan nadat een route is berekend.

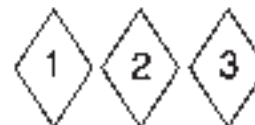


Het symbool voor het waypoint geeft een of meerdere ingestelde waypoints aan.

Een waypoint is een routepunt die is ingevoegd in de geplande route.

De geschatte tijd en afstand tot de bestemming wordt weergegeven.

38 Infotainmentsysteem

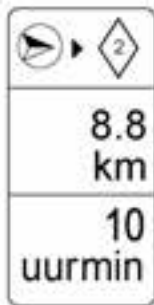

Wanneer tussenbestemmingen zijn toegevoegd aan de huidige route, wordt bij elke tussenbestemming de geschatte tijd en afstand getoond.



Dit symbool geeft aan dat de kaart wordt weergegeven met Noorden boven: Bij North Up wijst de bovenkant van het kaartscherm altijd naar het noorden, ongeacht de rijrichting.

Selecteer dit schermssymbool om de weergave te veranderen in Heading up of 3D .



Dit symbool geeft aan dat de kaart wordt weergegeven met Rijrichting boven.


Bij koersrichting boven wordt kaart weergegeven met de rijrichting van het voertuig bovenaan. Het gearceerde driehoekje geeft dan het noorden aan.

Raak dit schermssymbool aan om te wisselen naar 3D weergave.

Het 3D -symbool is hetzelfde als het Heading up -symbool, maar de kaart is in 3D .



Het Geen-GPS symbool verschijnt wanneer er geen signaal doorkomt vanaf de GPS- satellieten (Global Positioning System).



Met dit symbool onderaan een kaartscherm verandert u het huidige kaartmodus scherm.




Dit symbool rechts op het kaart-scherm toont de maximumsnelheid onderweg. De maximumsnelheid is wellicht niet meer actueel als gevolg van wijzigingen door het Ministerie van Verkeer, de lokale gemeenten of verouderde kaartgegevens. Houd u altijd aan de langs de weg aangegeven maximumsnelheid.

Een route rijden

Volgende richtingsverandering

Het systeem geeft aan dat de volgende richtingsverandering aanstaande is.

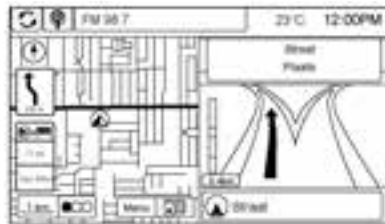


Rijden op een snelweg



Rijden in een woonomgeving

Bestemming

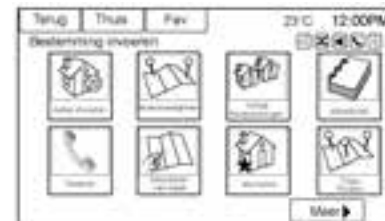

Als de routebegeleiding niet actief is, moet u op de schermtoets Bestemming op de Startpagina drukken om naar het scherm Bestemming invoeren te gaan. Er kunnen meerdere opties worden geselecteerd om een route te plannen door bestemmingen in te voeren. Sommige bestemmingsopties, zoals Vorige bestemmingen, Adresboek en My Home (thuis) kunnen grijs zijn wanneer u eerder geen bestemming hebt ingevoerd of opgeslagen.

40 Infotainmentsysteem

Alfa-nummeriek toetsenbord

De letters van het alfabet, symbolen, leestekens en cijfers verschijnen, als ze beschikbaar zijn, op het navigatiescherm als een alfanumeriek toetsenbord. Het alfatoetsenbord verschijnt wanneer er gegevens moeten worden ingevoerd.

QWERTY of ABCDEF: Indrukken om te wisselen tussen de toetsenbordindelingen QWERTY en ABCDEF.

Symbolen: Voor het selecteren van symbolen.

Spatie: Om een spatie tussen de tekens of woorden van een naam te zetten.

Verwijderen: Indrukken om een verkeerd gekozen teken te wissen.

Adres invoeren



Druk op de schermtoets Adres om naar het scherm Adres invoeren te gaan. Voer een route in door de landnaam, de plaatsnaam, straatnaam, het huisnummer en het kruispunt in te voeren.

Als er nog geen land is ingevoerd, is het plaatsnaamveld niet beschikbaar. Druk op de schermtoets rechts van de plaatsnaam om een land te selecteren.

Als het land al was ingesteld en verschijnt, druk dan op de schermtoets rechts van de plaatsnaam om het geselecteerde land te wijzigen.

Het selecteren van een naam wordt vergemakkelijkt door het systeem dat na de invoer van een teken vervolgens alleen de mogelijke vervolgtokens markeert.

Plaats: Voer een plaatsnaam in.

Straat: Voer een straatnaam in.

Huisnr.: Voer een geldig adresnummer in.

Kruising: Voer een straatnaam in die de geselecteerde straat kruist.

Eerst de plaatsnaam invoeren:

1. Voer de stadsnaam in.

- Voer de straatnaam in. Gebruik de schermtoets Verwijderen om een verkeerd ingevoerd teken te wissen.

Bij zes of minder namen wordt een lijst weergegeven. Bij meer dan zes namen, verschijnt een opsomming van de gevonden straten naar mate van overeenkomst. Druk op de schermtoets List (lijst) om de lijst te bekijken en de straat te selecteren.

- Voer het huisnummer in.
- Zodra u de schermtoets Afgerond indrukt, probeert het systeem een bestemming te vinden op basis van de ingevoerde informatie, waarna het scherm verschijnt.



- Druk op de schermtoets Start begeleid, en de route wordt berekend.

Een bestemming in andere landen invoeren

Voor het wijzigen van het adres van de bestemming van een land naar een ander land moet het land in het navigatiesysteem worden gewijzigd.

- Druk op de schermtoets Bestemming op de Startpagina.
- Druk op de schermtoets Adres invoeren om naar het scherm Adres invoeren te gaan.

- Ga naar de optie Land en selecteer deze optie. Het invoerscherm Land verschijnt. Selecteer de optie Land. De beschikbare Landenlijst verschijnt.

- Selecteer het gewenste land.
- Voer Land in.


U kunt de bestemming in andere landen ook met stemherkenning wijzigen. Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

Points of Interest (POI) (nuttige plaatsen)




Druk op de schermtoets Points of Interest (nuttige plaatsen) op de pagina Bestemming invoeren. Er kunnen meerdere opties worden geselecteerd om een route te plannen.

42 Infotainmentsysteem

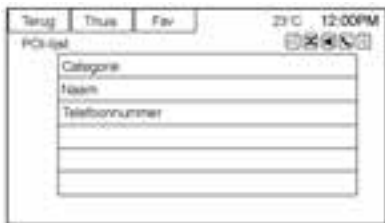


Met de POI-lijst (lijst met nuttige plaatsen) kunt u een bestemming op Categorie, Naam of Telefoonnummer invoeren.

Invoeren op POI-naam:

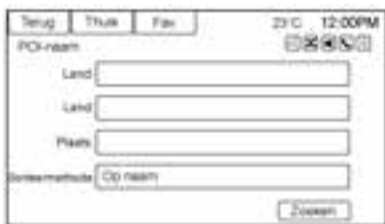

1. Selecteer om te zoeken
Op naam.

2. Ga na of het juiste land, staat/provincie en plaatsnaam zijn ingevoerd en selecteer Zoeken.
3. Voer de POI-naam in.
4. Selecteer enkele tekens of spel de hele naam via het alfanumerieke toetsenbord.
5. Selecteer de schermtoets Afgerond of als de lijst zes of minder treffers heeft, verschijnt de lijst met POI's meteen.
6. Druk op de gewenste POI .

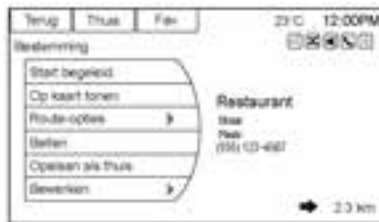

7. Druk op de schermtoets Start begeleid. en de route wordt berekend.

Vorige bestemmingen



Selecteer een bestemming uit de lijst Vorige bestemmingen. Maximaal 15 punten die voorheen zijn ingevoerd, kunnen worden opgeroepen. Wanneer de lijst vol is, worden de oudste bestemmingen automatisch verwijderd, zodra nieuwere bestemmingen worden toegevoegd.

Adresboek



Infotainmentsysteem 43

Hebt u geen bestemming in het adresboek opgeslagen, sla de bestemming dan op:

1. Druk op Bestemming op de Startpagina.
2. Voer een adres in volgens één van de invoermethoden (Address Entry (adres invoeren) , POI Entry (nuttige plaats invoeren) enz.).
3. Op het bevestigingsscherm Bestemming selecteert u Opslaan.
4. Het systeem toont de opties Naam, Nummer, Icoon en Afgerond. Druk op Afgerond om de bestemming op te slaan.
5. Om een vermelding in het adresboek te veranderen, selecteert u Naam, Nummer of Icoon.

Druk als een bestemming al in het adresboek is opgeslagen op Bestemming op de Startpagina om de schermtoets Adresboek weer te geven.

Kies een bestemming door een adres te kiezen dat in het adresboek opgeslagen is.

1. Druk op de schermtoets Adresboek. In een lijst worden de adresboekvermeldingen weergegeven.
2. Selecteer de bestemming uit de lijst.
3. Druk op de schermtoets Start begeleid. en de route wordt berekend.

Om een vermelding in het adresboek te veranderen:

1. Kies een vermelding in het adresboek.
2. Op het bevestigingsscherm Bestemming selecteert u Bewerken.
3. Het systeem toont de opties Naam, Nummer, Icoon en Verwijderen. Druk op Verwijderen om de bestemming in het adresboek te wissen.

4. Om een vermelding in het adresboek te veranderen, selecteert u Naam, Nummer of Icoon.

Latitude (breedtegraad)/Lengtegraad-coördinaten



Kies een bestemming op basis van lengte- en breedtecoördinaten.




44 Infotainmentsysteem

Om de breedte- en lengtegraad als coördinaten van een bestemming in te voeren :

1. Druk op Bestemming op de Startpagina. Druk op de schermtoets Latitude (breedtegraad) and Lengtegraad om naar het bovenstaande scherm te gaan.
2. Selecteer Latitude (breedtegraad) of Lengtegraad om te wijzigen. Voer de coördinaten in graden, minuten en seconden in. Druk daarna op Afgerond om op te slaan en af te sluiten.
3. Druk op de schermtoets Zoeken als de informatie correct is.
4. Druk op de schermtoets Start begeleid.. De route wordt berekend.

Favoriete routes

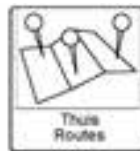

Een Favoriete routes toevoegen:

1. Druk op de Startpagina op de toets Bestemming om de schermtoets Favoriete routes weer te geven.
2. Druk op de schermtoets Favoriete routes om naar Nieuwe favoriete route te gaan.
3. Selecteer Nieuwe favoriete route en voer de naam van de favoriete route in.
4. Druk op OK en het scherm keert terug naar de lijst met favoriete routes.
5. Selecteer de favoriete route en voeg een viapunt toe volgens één van de invoermethoden,

zoals address entry (adres invoeren), POI entry (nuttige plaats invoeren) etc.

Een Favoriete route selecteren :

1. Druk op de Startpagina op de toets Bestemming om de schermtoets Favoriete routes weer te geven.
2. Druk op de schermtoets Favoriete routes om naar een lijst met beschikbare favoriete routes te gaan.
3. Scroll en selecteer een favoriete route .
4. Druk op de schermtoets Start begeleid.. De route wordt berekend.

Een favoriete route wissen:

1. Druk op de Startpagina op de toets Bestemming om de schermtoets Favoriete routes weer te geven. Druk op deze knop om naar de lijst met beschikbare favoriete routes te gaan.

2. Scroll en selecteer de route die u wilt wissen.
3. Druk op Bewerken.
4. Druk op Favoriete route verwijderen.

De routenaam veranderen:

1. Druk op de Startpagina op de toets Bestemming om de schermtoets Favoriete routes weer te geven. Druk op deze knop om naar de lijst met beschikbare favoriete routes te gaan.
2. Druk op de schermtoets Bewerken.
3. Selecteer Naam bewerken.
4. Voer de naam in via het toetsenbord.
5. Druk op de schermtoets Afgerond. De nieuwe naam verschijnt in het menu Favoriete routes.

My Home (thuis)



Als er geen thuisbestemming is ingevoerd, slaat u een bestemming op door op de Startpagina op de toets Bestemming te drukken. Voer een bestemming in volgens één van de invoermethoden (Address Entry (adres invoeren), POI Entry (nuttige plaats invoeren) enz.). Selecteer Opslaan als thuis op het bevestigingsscherm Bestemming.

Is er al een bestemming als thuis opgeslagen, druk dan op de Startpagina op de toets Bestemming om de schermtoets My Home (thuis) op te roepen. Druk op deze knop om de routebegeleiding te starten.

Selecteer van kaart



- Druk op de Startpagina op de toets Bestemming om de schermtoets Selecteer van kaart weer te geven. Druk op deze knop om het kaartscherm met een scrollsymbool in het midden op te roepen.
- Druk op de knop Zoom in/out (in-/uitzoomen) op het scherm en druk op de kaart om de bestemming aan te wijzen die u wilt selecteren. Indrukken en vinger op de kaart houden om versneld bewegen in te schakelen.
- Druk op de knop Start onder aan het scherm om naar het bevestigingsscherm Bestemming te gaan.


46 Infotainmentsysteem

- Druk op de schermtoets Start begeleid.. De route wordt berekend.

Reisgids




Druk op de schermtoets Reisgids op de pagina Bestemming invoeren. Er kunnen meerdere opties worden geselecteerd om een route te plannen.

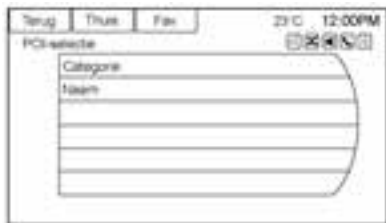


Via de lijst met nuttige plaatsen in de Reisgids kunt u een bestemming op categorie of op naam zoeken.

Invoeren op categorie van nuttige plaats

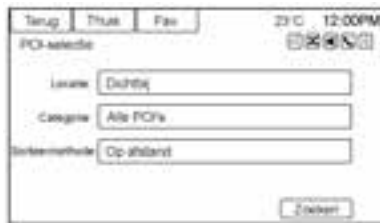

1. Selecteer Categorie uit het menu POI-lijst om naar het scherm POI-selectie te gaan.
2. Voer de benodigde informatie in door eerst de locatieregel te selecteren om naar het menu Locatie te gaan.

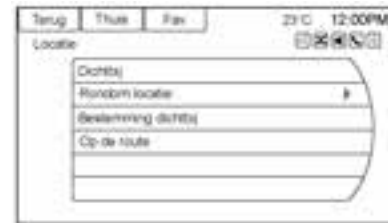

3. Selecteer een van de regelopties, zoals Dichtbij.
4. Selecteer Categorie uit het menu POI-selectie om naar de POI-lijst te gaan.



5. Selecteer een van de regelopties, zoals Alle POI's.

Infotainmentsysteem 47


6. Selecteer Sorteer methode uit het menu POI-selectie om naar het menu Zoekvolgorde te gaan. Selecteer één van de twee beschikbare opties. Deze opties zijn Op afstand of Op naam.
7. Selecteer Zoeken.
8. Selecteer de gewenste nuttige plaats.

POI op naam invoeren:



1. Selecteer om te zoeken Op naam.
2. Ga na of het juiste land, staat/provincie en plaatsnaam zijn ingevoerd en selecteer Zoeken.
3. Voer de POI-naam in.

4. Selecteer enkele tekens of spel de hele naam via het alfanumerieke toetsenbord.
5. Selecteer de schermtoets Afgerond of als de lijst zes of minder treffers heeft, verschijnt de lijst met POI's meteen.
6. Druk op de gewenste POI .

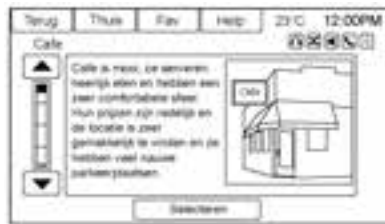

De Reisgids van nuttige plaatsen bevat gedetailleerde informatie over de geselecteerde optie. Deze informatie kan zijn:

- Korte beschrijving
- Address
- Aantal
- Openingstijden

- Prijs
- Website

Voor bepaalde locaties of landen zijn er wellicht geen foto's beschikbaar.

Bestemming bevestigen

Op het bevestigingsscherm Bestemming ziet u meerdere opties:

Start begeleid.: Indrukken om een routeberekening voor de getoonde bestemming te starten.

Op kaart tonen: Indrukken om naar de kaartweergave met de getoonde bestemming in het midden te gaan.

Route-opties: Indrukken om route-opties te wijzigen. Zie "Route-opties" onderstaand.

Bellen: Indrukken om een oproep naar het getoonde telefoonnummer te starten, als de telefoonfunctie aanwezig is.


Opslaan als thuis: Indrukken om de getoonde bestemming als uw thuisbestemming op te slaan. De

48 Infotainmentsysteem

thuisbestemming wordt boven aan de lijst met bestemmingen in het adresboek gezet.

Opslaan / Bewerken: Indrukken om de getoonde bestemming in het adresboek op te slaan. Zit de getoonde bestemming al in het adresboek, dan verschijnt Bewerken als menu-optie.

Route-opties

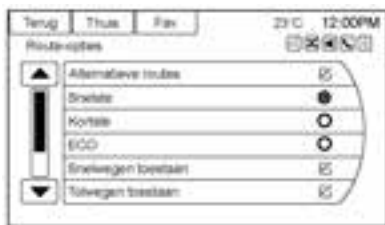

Indrukken om diverse route-opties weer te geven.

Alternatieve routes: Indien ingeschakeld, verschijnt er op het systeem een extra scherm nadat Start begeleid. geselecteerd is.

Selecteer volgens de optie Snelste, Kortste of Eco berekende routes voordat u Start selecteert.

Snelste: Het systeem berekent de snelste route.

Kortste: Het systeem berekent de kortste route.

Eco: Het systeem berekent de zuinigste route op basis van snelheid en afstand.

In het menu Route-opties vindt u routevoorkeuren die standaard alle ingeschakeld zijn. Dit wordt aangegeven door een vinkje naast elke voorkeursinstelling. Bij het berekenen van de route worden al deze voorkeursinstellingen gebruikt. Als er voorkeursinstellingen worden gedeselecteerd, wordt de route zonder deze voorkeursinstellingen berekend.

Snelwegen toestaan: Deselecteren om snelwegen te vermijden.

Tolwegen toestaan: Deselecteren om tolwegen te vermijden.

Veerboten toestaan: Deselecteren om veerboten te vermijden.

Gebruik tunnels: Deselecteren om tunnels te vermijden.

Gebruik tijdlimiet: Deselecteren om tijdelijk gesloten wegen te vermijden.

Gebruik autotrein: Deselecteren om autotreinen te vermijden.

Menu met actieve routebegeleiding




Nadat een bestemming is ingevoerd, kunnen verschillende functies worden uitgevoerd. Druk op

de Startpagina op de schermtoets Bestemming om naar het scherm Routemenu te gaan.

Begeleiding annuleren


Druk op Begeleiding annuleren om de huidige route te annuleren.

Bestem.lijst

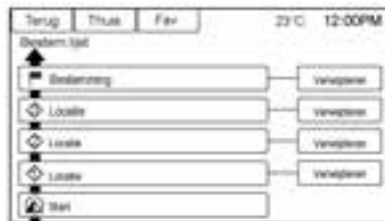

Selecteer Bestem.lijst om de opties voor het organiseren van viapunten te bekijken.

Lijst met afslagen

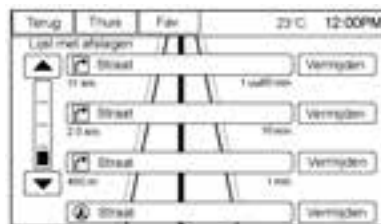

Selecteer Lijst met afslagen om de lijst met richtingsveranderingen over de hele route te bekijken. Druk op de schermtoets Vermijden naast één van de richtingsveranderingen om een routedeel te vermijden. U kunt maximaal acht routedelen vermijden.

Vermijdingslijst

Selecteer de Vermijdingslijst om een lijst met vermeden routedelen te bekijken met de optie om vermeldingen van de lijst te halen.

Omlleiding

Druk op Omlleiding om de omleidingsopties te bekijken. Selecteren voor een omleiding langs de hele route of over een bepaalde afstand.

Route-opties

Deze functie vindt u onder het bevestigingsmenu Bestemming en Menu Bestemming met actieve Route Guidance (routebegeleiding). Zie "Bestemming bevestigen" eerder in dit hoofdstuk.


Gesproken instructie

Selecteer Gesproken instructie om opties voor het uitschakelen of beheren van gesproken aanwijzingen voor de navigatie en verkeerswaarschuwingen te bekijken.

Waypoints

U kunt maximaal drie viapunten aan de huidige route toevoegen. U kunt de viapunten sorteren (verplaatsen) of wissen.

50 Infotainmentsysteem

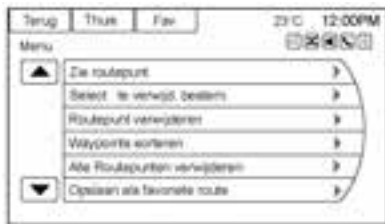


Om een tussenbestemming toe te voegen:

1. Druk in het menu Waypoint List (viapuntenlijst) op Routeerpunt toevoegen.
2. Voer de tussenbestemming in met behulp van een willekeurige methode om bestemmingen toe te voegen. Het systeem berekent en markeert de route en de route kan worden gestart.
3. Om meer viapunten toe te voegen, drukt u op Routeerpunt toevoegen, zodat het viapunt in de gewenste volgorde op de route komt.

Een tussenbestemming verwijderen:

1. Druk in het Routemenu op Waypoint List (viapuntenlijst).
2. Druk op Routeerpunt verwijderen.

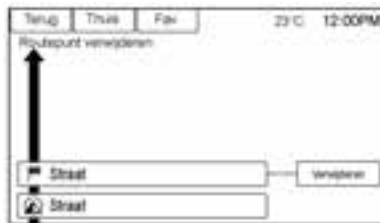

3. Selecteer de viapunten die u wilt wissen. Druk op de schermtoets Verwijderen.

Met de optie Sort Waypoint (viapunt sorteren) kunt u de lijst met bestemmingen opnieuw organiseren .

Een viapunt sorteren :

1. Druk in het Routemenu op Waypoint List (viapuntenlijst).
2. Druk op Waypoints sorteren.

3. Selecteer het viapunt dat u wilt verplaatsen.
4. Selecteer de plaats waarnaar u het viapunt wilt verplaatsen.

In plaats van de afzonderlijke viapunten te wissen , selecteert u Alle Routeerpunten verwijderen om alle viapunten in één keer te wissen.

Om een lijst met bestemmingen als favoriete route op te slaan, selecteert u Opslaan als favoriete route.


Menu Configureren

U gebruikt het configuratiemenu om functies en voorkeuren in te stellen, zoals Sound (geluid), Radio, Nav (navigatie), Display (weergave) of Time Settings (tijdstellingen).



Infotainmentsysteem 51

1. Druk op de schermtoets Instellingen op de Startpagina.

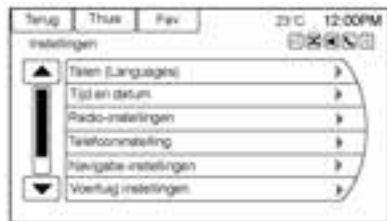


2. Tik de schuifbalk aan tot u de gewenste optie ziet. Selecteer de instellingen die u wilt veranderen. Raadpleeg het Instructieboekje voor informatie over het aanpassen van de meeste boordinstellingen. Zie "Navigatie-instellingen" en "Toets navigatie-instellingen" in dit hoofdstuk.

Talen (Languages)

Druk op de Instellingen-toets op de Startpagina of de CONFIG-knop op het bedieningspaneel voor toegang tot de menuopties. Draai de knop

MENU/SELECT of tik een paar keer op de schuifbalk om door de beschikbare opties te scrollen. Druk op de knop MENU/SELECT of druk op Talen (Languages) om de talen weer te geven. Selecteer de gewenste taal .

Instellingen voor Tijd en datum

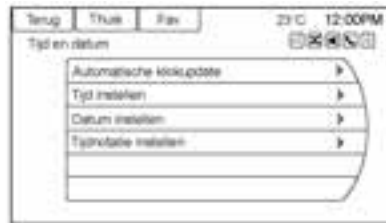

Druk op de schermtoets instellingen Tijd en datum om het menu instellingen Tijd en datum weer te geven.

Automatische klokupdate: Na het inschakelen past deze functie de klok automatisch aan.

Tijd instellen: Druk op de toets + of - om de uren en minuten op de klok te verhogen of te verlagen.

Datum instellen: Druk op de toets + of - om de dag te verhogen of te verlagen.

Tijdnotatie instellen: Druk op de schermtoets 12 Hour (12 uur) voor de standaard weergave en de schermtoets 24 Hour (24 uur) voor de militaire weergave.

Druk op de schermtoets Terug om de aanpassingen op te slaan.

Radio-instellingen

Druk op de Instellingen-toets op de Startpagina of de CONFIG-knop op het bedieningspaneel voor toegang tot de menuopties. Draai de knop MENU/SELECT of tik een paar keer op de schuifbalk om door de beschikbare opties te scrollen. Druk op de knop MENU/SELECT of druk op Radio-instellingen om het menu voor radio-instellingen weer te geven. Druk naar wens in deze functie voor wijzigingen in de weergegeven radio-informatie, voorkeuzepagina's en Auto Volume Control (automatische volumeregeling).

52 Infotainmentsysteem

De Radio-instellingen zijn:

Automatische volumeregeling:

Selecteer de gevoeligheid UIT, Laag, Middelhoog of Hoog voor automatische aanpassing van het volume, zodat er geen ongewenste achtergrondgeluiden optreden die kunnen voorkomen bij een verandering in het wegdek, de rijsnelheid of geopende ruiten. Deze functie werkt het beste bij lagere volumes, wanneer achtergrondgeluiden gewoonlijk harder klinken dan het geluid uit de geluidsinstallatie.

Gracenote-opties: Indrukken voor in-/uitschakelen van Normaliseren voor betere stemherkenning en mediagroeperingen. Zie *USB op pagina 24*, *Externe apparaten op pagina 31* en *Bluetooth Audio op pagina 32*.

Startup Volume (beginvolume):

Indrukken om het maximale volume-niveau bij aanzetten in te stellen; dit niveau wordt ook gebruikt als bij uitzetten van de radio een hoger volume was ingesteld.

Aantal favoriete pagina's:

Indrukken om het aantal weer te geven FAV (favorieten) pagina's te selecteren.

Softwareversieinformatie:

Indrukken voor weergeven van informatie over het systeem en eventuele software-updates.

Telefooninstelling

Zie *Bluetooth op pagina 64* in de paragraaf "Telefoon" voor nadere informatie over telefooninstellingen.

Navigatie-instellingen

Druk op de toets Instellingen op de Startpagina om naar het instellingenmenu te gaan. Draai aan de knop MENU/SELECT of tik een paar keer op de schuifbalk tot de optie Navigatie-instellingen verschijnt. Selecteer deze functie om de Gesproken instructie, Verkeersinstellingen, Route-opties en het THUIS te veranderen.

Knop Navigation Settings (navigatie-instellingen)



U vindt diverse instellingen van het navigatiesysteem in het Configuration Menu (configuratiemenu). Sommige opties zijn pas beschikbaar als er een route is gepland.

Druk op Navigatie-instellingen om naar de instelling van het navigatiesysteem te gaan.



Gesproken instructie



In het menu Gesproken instructie kunt u de instellingen van de gesproken aanwijzing veranderen.

Navigation Voice Guidance (gesproken routebegeleiding): Selecteer de toets Aan of Uit om de

gesproken aanwijzingen in of uit te schakelen terwijl u een geplande route volgt.

Navigation Voice Volume (volume navigatiesem): Selecteer Navigation Voice Volume (volume navigatiesem) om het volume van de gesproken aanwijzingen te veranderen.

Opgeslagen bestemmingen verwijderen



Indrukken om alle opgeslagen bestemmingen te wissen. Het submenu Opgeslagen bestemmingen verwijderen verschijnt. Selecteer de gewenste opties voor het verwijderen en druk onderaan op Delete (verwijderen) om door te

gaan. Er verschijnt een bevestigingsscherm met de vraag of u wilt verwijderen of annuleren.

Waarschuwingen routebegeleiding



Indrukken om de pop-up Guidance Alert (navigatie-aanwijzing) te activeren die u op de kaart of op de hoofdschermen, zoals audio, het weer, telefoon enz. wilt bekijken. Een vinkje verschijnt om aan te geven dat de modus navigatie-aanwijzing aan staat.

Voertuig instellingen

Zie "Persoonlijke instellingen" in de gebruikershandleiding.

54 Infotainmentsysteem

Displayinstellingen

Druk in de Startpagina op de Instellingen-toets of de CONFIG-toets op het bedieningspaneel; selecteer in de lijst vervolgens Displayinstellingen.



De volgende opties kunnen verschijnen:

Startpaginaopties: Indrukken om de eerste pagina van de Startpagina te personaliseren.

Display UIT: Indrukken om het display uit te schakelen. Het display komt terug bij het indrukken van keuzerondjes of aanraken van het scherm (indien aanwezig).

Kaartinstellingen: Indrukken om naar het submenu voor het veranderen van de automatische zoom, weergeven van de maximumsnelheid op de kaart en het wijzigen van de kaartscherminstellingen te gaan.

Map display (kaartscherm):

Indrukken om de helderheid van het scherm te wijzigen.

- In de stand Automatisch wordt de schermachtergrond automatisch aangepast afhankelijk van de lichtomstandigheden in de directe omgeving.
- Bij de instelling Dag wordt de kaartachtergrond lichter.
- Bij de instelling Nacht wordt de kaartachtergrond donkerder.

Om de algemene helderheidsinstelling voor het scherm te veranderen, gebruikt u de dimmerknop voor instrumentenverlichting.

GPS-systeem (Global Positioning System)

De positie van het voertuig wordt bepaald aan de hand van satelliet-signalen, diverse voertuigsignalen en kaartgegevens.

Soms kunnen storingen, veroorzaakt door satellietproblemen, de wegconfiguratie, de toestand van het voertuig en/of andere omstandigheden, ervoor zorgen dat de bepaling van de exacte voertuigpositie door het navigatiesysteem wordt verstoord.

Het GPS geeft de huidige positie van het voertuig weer aan de hand van signalen die door de GPS-satellieten worden doorgegeven. Wanneer het voertuig geen signalen van de satellieten ontvangt, verschijnt een pictogram op het kaartscherm. Zie *Navigatiesymbolen op pagina 37*.

Dit systeem is mogelijk niet beschikbaar of er kan storing optreden in de volgende gevallen:

- De signalen worden geblokkeerd door hoge gebouwen, bomen, trucks of een tunnel.
- De satellieten worden gerepareerd of verbeterd.

Voor meer informatie over het niet correct werken van het GPS kunt u terecht in *Problemen met routebegeleiding op pagina 55* en *Als het voertuig moet worden nagekeken op pagina 56*.

Auto plaatsen

De positie van het voertuig op de kaart wordt soms om een of meer van de volgende redenen niet exact weergegeven:

- Het straatsysteem is gewijzigd.
- De auto rijdt op een glad wegdek, zoals op zand, gravel of sneeuw.

- De auto rijdt op zeer bochtige wegen of juist op zeer lange, rechte wegen.
- De auto nadert een hoog gebouw of een groot voertuig.
- De weg loopt parallel met een snelweg.
- Wanneer het voertuig werd vervoerd op bijv. een autotrein of op een veerboot.
- De huidige positiekalibratie werd onjuist uitgevoerd.
- De auto rijdt snel.
- Als het voertuig meermaals van rijrichting wisselt of op een parkeerplaats op een draaischijf wordt gedraaid.
- De auto komt op een parkeerplaats, in een parkeergarage of andere overdekte plaats, of verlaat deze.
- Het gps-signaal wordt niet ontvangen.
- Als op de auto een dakbagagedrager is gemonteerd.

- Wanneer sneeuwkettingen zijn gemonteerd.
- Als de banden werden vervangen of versleten zijn.
- Als de banden niet de correcte bandspanning hebben.
- Bij het allereerste gebruik voor navigatie nadat de kaartgegevens zijn bijgewerkt.
- Als de 12volt-accu een aantal dagen afgekoppeld is geweest.
- De auto rijdt in zeer druk verkeer, met een lage snelheid en moet steeds opnieuw starten en stoppen.

Problemen met routebegeleiding

Bij een of meer van de volgende omstandigheden kan het gebeuren dat de routebegeleiding niet juist is:

- Als de richtingverandering niet gebeurde op de aangegeven weg.

56 Infotainmentsysteem

- Routebegeleiding is soms niet beschikbaar als u automatische routeherberekening gebruikt voor de eerstvolgende rechter of linker afslag.
 - Bij het gebruik van automatische routeherberekening wordt de route soms niet gewijzigd.
 - Er is geen routebegeleiding wanneer u op een kruising keert.
 - Een plaats kan soms met meerdere plaatsnamen worden aangekondigd.
 - Bij zeer hoge rijsnelheid kan automatische routeherberekening soms veel tijd in beslag nemen.
 - Als u naar een bestemming rijdt zonder een ingesteld waypoint te passeren, kan automatische herberekening van de route er soms toe leiden dat een route teruggaat naar het ingestelde waypoint.
 - De route blokkeert de toegang van een voertuig vanwege een tijd- of seizoensregeling of een andere mogelijk van kracht zijnde verkeersregeling.
 - Routes worden soms niet gevonden.
 - De route naar de bestemming wordt soms niet weergegeven als er nieuwe wegen zijn, als wegen recent zijn gewijzigd of als bepaalde wegen niet in de kaartgegevens zijn opgenomen. Zie *Kaarten op pagina 37*.
- Om de voertuigpositie op de kaart opnieuw te kalibreren, parkeert u de auto met draaiende motor gedurende twee tot vijf minuten, totdat de voertuigpositie is bijgewerkt. Zorg ervoor dat de auto op een veilige plaats staat geparkeerd, met een vrij zicht naar de hemel en uit de buurt van grote obstakels.

Als het systeem onderhoud behoeft

Als het navigatiesysteem service nodig heeft en u hebt de hier vermelde stappen gevolgd zonder dat storingen zijn verholpen, neem dan voor hulp contact op met uw dealer.

Updates van kaartgegevens

De kaartgegevens in de auto zijn de meest recente ten tijde van de productie van de auto. De kaartgegevens worden periodiek bijgewerkt, indien de kaartinformatie gewijzigd is.

Raadpleeg uw dealer voor vragen over de werking van het navigatiesysteem of het updateproces.

Zie na het ontvangen van de bijgewerkte kaartgegevens *Kaarten op pagina 37*.

Verklaring van dekking door database



Het dekkingsgebied kan variëren naar gelang het voor een gegeven gebied beschikbare kaartdetailniveau. Sommige gebieden bieden een gedetailleerdere weergave dan andere. Als dit het geval is, wil dit niet zeggen dat er een probleem is met het systeem. Door updates van de kaartgegevens kunnen gebieden die in het verleden globaal werden weergegeven, nu in meer detail worden getoond. Zie *Updates van kaartgegevens op pagina 56* voor verdere informatie.

Stemherkenning


Met stemherkenning kunt u de functies van het infotainmentsysteem handsfree bedienen.

Stemherkenning kan worden gebruikt wanneer de radio aan is of wanneer de accessoirevoeding (RAP) is ingeschakeld. Zie "RAP (extra accessoirevoeding)" in de gebruikershandleiding. Het systeem handhaaft een minimaal geluidsniveau.



Stemherkenning gebruiken

1. Druk op  /  op het stuurwiel. Het audiosysteem wordt gedempt. Er volgt een gesproken aanwijzing: "Geef een commando." Wacht op het geluidssignaal voordat u begint te spreken.

Als er geen geluidssignaal is, moet u controleren of het geluid is aangezet.



Wanneer stemherkenning actief is, verschijnt rechtsboven op het scherm het pictogram .

2. Spreek duidelijk een van de opdrachten uit die verderop in dit hoofdstuk staan aangegeven.

Druk tweemaal op de stuurbedieningsknoppen  /  om de gesproken berichten over te slaan.

58 Infotainmentsysteem

Stemherkenning annuleren

1. Druk kort op de stuurbedieningsknoppen  /  om een commando te annuleren, als het gesproken commando niet goed door het systeem wordt geïnterpreteerd, of zeg "Tot ziens" of "Annuleren".
2. Het systeem antwoordt: "Tot ziens".

Handige tips voor gesproken opdrachten

- Wanneer meerdere opdrachten mogelijk zijn, kunt u de opdracht gebruiken die u het prettigst vindt.
- Woorden tussen haakjes zijn optioneel te gebruiken. Bij het commando "Afstemmen op F M" (frequentie) zijn bijvoorbeeld de commando's "Afstemmen op F M" 87,7 of "Afstemmen op F M" allebei mogelijk.
- Als de opdracht wordt herkend, zal het systeem de functie uitvoeren of vragen om bevestiging van de keuze.
- Als het systeem het commando niet herkent, zegt het systeem "Pardon?".
- Als het systeem een opdracht niet goed herkent, controleer dan of de opdracht correct is. Spreek de opdracht duidelijk uit of wacht even na de pieptoon.
- Door achtergrondgeluid zoals van een snel draaiende aanjager voor klimaatregeling, open ramen of hard doorklinkend geluid van buiten, ook bij gesloten ramen, kunnen spraakopdrachten verkeerd worden begrepen.
- Het systeem herkent commando's in verschillende talen, zoals Engels, Frans en Spaans. Het systeem herkent alleen opdrachten op basis van de geselecteerde taal.
- Om tijdens stemherkenning het stemvolume te verhogen of te verlagen, verdraait u de volumeknop van de radio of drukt u op de stuurbedieningsknoppen voor volumeregeling. Wanneer u het volume aanpast terwijl stemherkenning actief is, verschijnt er een volumebalk op het scherm die het stemvolumeniveau aangeeft terwijl dit wordt aangepast. Bij deze volume-instelling verandert ook het geluidsvolume van de gesproken begeleiding.
- Neem bij het gebruik van navigatiecommando's de tijd om vertrouwd te raken met het adres. Door lang wachten bij het opgeven van het adres herkent het systeem wellicht het adres niet of leidt het u naar een andere locatie dan de bedoelde.
- Bij het opgeven van het huisnummer bij het adres herkent het systeem zowel losse cijfers achter elkaar als voluit gesproken getallen. U kunt

bijvoorbeeld "3-0-0-0-1" of "Thirty Thousand One" (dertig duizend en één) zeggen.

- Als het systeem een bestemming na diverse pogingen een bestemming in een ander land aangeeft, geef dan het commando "Land veranderen" en spreek de naam van het betreffende land uit.

Stemherkenningshulp

Spreek duidelijk een van de helpopdrachten uit om de gesproken helpfunctie te activeren.

Help: Het systeem speelt specifiekere helpopdrachten af (zoals Radio-instellingen) waaruit de gebruiker kan kiezen.

Radio: Gebruik dit commando als u meer wilt weten over het selecteren van een golfbereik (AM, FM of DAB) en het afstemmen op andere radiozenders door het uitspreken van frequentienummers.

Telefoon: Gebruik deze opdracht als u meer wilt weten over het kiezen van een nummer of het koppelen of verwijderen van een apparaat.

Mijn media: Gebruik deze opdracht als u meer wilt weten over het afspelen van specifieke nummers, artiesten, albums en apparaten die op de USB-poort zijn aangesloten, of het kiezen van een andere bron.

Instellingen: Gebruik deze opdracht als u meer wilt weten over het in- en uitschakelen van gesproken opdrachten of het instellen van de taal.

Stemherkenningscommando's

In de volgende lijst staan de gesproken opdrachten vermeld die beschikbaar zijn voor het infotainmentsysteem, samen met een korte beschrijving bij elke opdracht. Bij de opdrachten staan optionele woorden tussen haakjes vermeld. Raadpleeg de voorgaande aanwijzingen voor het gebruik van de gesproken opdrachten.

Radiocommando's

Afstemmen op A M, Afstemmen op F M, Afstemmen op Stitcher: Hiermee geeft u het systeem opdracht om naar een specifieke golfband of naar de laatste radiozender te gaan.

Afstemmen op A M (frequentie), Afstemmen op F M (frequentie): Hiermee geeft u het systeem opdracht om naar een specifieke radiozender te gaan.

Telefooncommando's

Kiezen of Bellen (telefoonnummer of naam): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een telefoongesprek te beginnen. U zegt bijvoorbeeld "Kiezen 1 248 123 4567". Om een naam in de telefoonlijst te bellen, zegt u "Kiezen" of "Bellen", u noemt de naam en locatie en zegt vervolgens "Kiezen". U zegt bijvoorbeeld "Bellen Jan thuis" of "Bellen Jan op het werk". Als een nummer niet wordt herkend, zal het eerste nummer in de lijst worden gebeld.

60 Infotainmentsysteem

Verbinden of Connect

(aansluiten): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een apparaat te koppelen.

DNummer bellen: Hiermee geeft u het systeem opdracht om een telefoonnummer cijfer voor cijfer te kiezen. Zeg "Kiezen" nadat u de cijfers hebt genoemd.

Opnieuw bellen of Laatste nummer opnieuw kiezen:

Hiermee geeft u het systeem opdracht om het laatst gebelde nummer opnieuw te bellen.

Apparaat kiezen of Toestel selecteren: Hiermee geeft u het systeem opdracht om naar een ander gekoppeld apparaat om te schakelen. Het apparaat moet in het scherm of met behulp van de knop MENU/SEL worden geselecteerd.

Toestel verwijderen: Hiermee geeft u het systeem opdracht om een gekoppeld apparaat te verwijderen.

SMS-berichten lezen of S M S

lezen: Hiermee geeft u het systeem opdracht om tekstberichten van het gekoppelde apparaat te lezen.

Niet alle apparaten ondersteunen tekstberichten. Van toepassing indien aanwezig.

My Media Commands (mijn mediacommando's)

AUX, USB of BT Audio: Hiermee geeft u het systeem opdracht om een andere bron te kiezen.

De onderstaande commando's gelden alleen voor USB-, iPod-, iPhone-bronnen. Ze worden ondersteund nadat het apparaat geïndexeerd is.

Artiest afspelen (naam van artiest): Hiermee geeft u het systeem opdracht om nummers van een specifieke artiest af te spelen. Zeg bijvoorbeeld "Artiest afspelen <naam van artiest>."

Album afspelen (titel van album):

Hiermee geeft u het systeem opdracht om een specifiek album af te spelen.

Liedje afspelen (titel van song):

Hiermee geeft u het systeem opdracht om een specifiek nummer af te spelen.

Genre afspelen (naam van genre):

Hiermee geeft u het systeem opdracht om nummers van een specifiek genre af te spelen.

Artiest zoeken (naam van artiest):

Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle songs van een specifieke artiest weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Artiest zoeken <naam van artiest>."

Componist zoeken (naam van componist):

Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle songs van een specifieke componist weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Componist zoeken <naam van componist>."

Album zoeken (naam van album): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle songs van een specifiek album weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Album zoeken <naam van album>."

Genre zoeken (naam van genre): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle songs uit een specifiek genre weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Genre zoeken <naam van genre>."

Map zoeken (naam van map): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle songs in een specifieke map weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Map zoeken <naam van map>."

Speellijst zoeken (naam van afspeellijst): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle songs in een specifieke afspeellijst weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Speellijst zoeken <naam van afspeellijst>."

Audioboek zoeken (naam van gesproken boek): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle tracks in een specifiek gesproken boek weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Audioboek zoeken <naam van gesproken boek>."

Speellijst zoeken (naam van afspeellijst): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle songs in een specifieke afspeellijst weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Speellijst zoeken <naam van afspeellijst>."

Podcast zoeken (naam van podcast): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met alle track in een specifieke podcast weer te geven. Zeg bijvoorbeeld "Podcast zoeken <naam van podcast>."

Meer van dit: Hiermee geeft u het systeem opdracht tot het aanmaken van een afspeellijst met tracks die op de momenteel weergegeven tracks lijken.

Instellingencommando's

Verbose (set) on (mode) (gesproken (modus) aan), Verbose (set) off (mode) (gesproken (modus) uit): Hiermee geeft u het systeem opdracht om de gesproken berichten in of uit te schakelen. Als deze functie is uitgeschakeld, zijn geen gesproken berichten mogelijk.

Taal (taal): Hiermee geeft u het systeem opdracht om de taal in te stellen.

List Devices (geef lijst met apparaten): Hiermee geeft u het systeem opdracht om een lijst met te gebruiken apparaten te geven.

Ander commando's

Tot ziens: Hiermee geeft u het systeem opdracht om een telefoongesprek of de stemherkenning te beëindigen.

Annuleren: Hiermee geeft u het systeem opdracht om een actie te annuleren.

62 Infotainmentsysteem

Ga terug, Terug, Naar vorige:

Hiermee geeft u het systeem opdracht om naar een vorig menu te gaan.

Hoofdmenu: Hiermee geeft u het systeem opdracht om naar het hoofdmenu te gaan.

Ja, Jazeker, Zeker, Absoluut,

Natuurlijk: Deze commando's kunt u gebruiken om "Ja" te zeggen.

Nee, Echt niet, Niet, Zeker niet:

Deze commando's kunt u gebruiken om "Nee" te zeggen.

Volgende pagina, Pagina naar



beneden: Hiermee geeft u het systeem opdracht om in een lijst een pagina vooruit te bladeren.

Vorige pagina, Pagina naar

boven: Hiermee geeft u het systeem opdracht om in een lijst een pagina terug te bladeren.

Navigatiecommando's (indien aanwezig)

Stemherkenning voor navigatie activeren:

1. Druk op  /  op het stuurwiel. Het audiosysteem wordt gedempt. Er klinkt een gesproken aanwijzing: "Geef een commando". Wacht op het geluidssignaal voordat u begint te spreken.

Als er geen geluidssignaal is, controleer dan of het geluid is aangezet.

Wanneer stemherkenning actief is, verschijnt rechtsboven op het scherm het pictogram .

2. Spreek duidelijk het commando "Navigatie" uit.
3. Spreek duidelijk een van de commando's uit die in dit hoofdstuk staan aangegeven.

De volgende commando's werken pas na het geven van het commando Navigation (navigatie).

Land veranderen: Het systeem wijzigt het land om een bestemming uit die regio te kunnen invoeren.

Adres of Bestemming: Hiermee kunt u een adres achter elkaar uitspreken. Het systeem herkent het achter elkaar uitgesproken adres of noemt een stadscentrum.

Opgegeven adres: Hiermee kunt u een adres stap voor stap uitspreken. De indeling is plaatsnaam, adres en vervolgens huisnummer.

Kruising: Hiermee kunt u een kruising als bestemming invoeren. De indeling is plaatsnaam, adres en vervolgens kruising.

Thuis: Hiermee geeft u het systeem opdracht om begeleiding naar het thuisadres te starten.

Contact: Wanneer een telefoon met adresgegevens van contactpersonen aan het systeem gekoppeld is, kan het adres van een contactpersoon een route worden. Als het systeem het adres niet kan achterhalen, verschijnt er een foutmelding.

Points of Interest (nuttige plaatsen) of POI: Hiermee kunt u een nuttige plaats als bestemming invoeren. Maak u vertrouwd met de POI-categorieën en subcategorieën in het systeem door Bestemming op de Startpagina in te drukken en Point of Interest (nuttige plaats) te selecteren. POI-commando's voor Op de route en In de buurt van bestemming zijn beschikbaar als de routebegeleiding actief is.

Routepunt toevoegen: Hiermee kunt u afzonderlijke viapunten of de bestemming toevoegen. Het systeem vraagt hoe u de gegevens wilt invoeren om door te gaan. U kunt bijvoorbeeld "POI's in de buurt" of "Kruising" zeggen.

Routepunt verwijderen: Wanneer begeleiding actief is, kunt u met dit commando afzonderlijke viapunten of de bestemming verwijderen. Als begeleiding niet actief is, geeft het systeem aan dat de lijst met bestemmingen leeg is.

Waar ben ik?, Mijn Huidige locatie of Huidige positie: Hiermee geeft u het systeem opdracht om de huidige positie van de auto weer te geven.

Help: Het systeem toont meer specifieke helpcommando's bij navigatie of een navigatiesubfunctie.

Begeleiding annuleren of Route annuleren: Hiermee geeft u het systeem opdracht om de begeleiding te annuleren.

Een bestemming in andere landen invoeren

Voor respons van de stemherkenning bij een lokaal adres moet u het betreffende land in het navigatiesysteem instellen.

U kunt het land ook met gesproken commando's instellen. Echter, bij het uitschakelen van de auto springt het land weer terug naar het standaardland.

1. Druk op  /  op het stuurwiel.
2. Zeg "Navigatie."
3. Zeg "Land veranderen".
4. Spreek de naam van het land uit. Zeg bijvoorbeeld "Duitsland".

Helpcommando's

- Help



Na elke lijst met helpcommando's zijn de onderstaande beschikbaar:

- Ga terug
- Herhalen
- Annuleren
- Help
- Goodbye (tot ziens)

64 Infotainmentsysteem

Stemherkenning doorschakelen

Met stemherkenning doorschakelen hebt u toegang tot de stemherkenningscommando's op de mobiele telefoon, bijv. Siri of Voice Command. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant om na te gaan of de mobiele telefoon deze functie ondersteunt.

Activeer de stemherkenning op de telefoon door  /  op het stuurwiel gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt te houden.

Bluetooth-telefoon/-apparaten

Bluetooth

Overzicht

Bij voertuigen met Bluetooth-functie kan het systeem met een groot aantal mobiele telefoons en apparaten communiceren. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

- Handsfree bellen en gesprekken beantwoorden.
- Het adresboek of de lijst met contactpersonen van de mobiele telefoon met het voertuig te delen. De telefoonlijst wordt alleen weergegeven als de desbetreffende telefoon is verbonden.
- Uitgaande gesprekken voeren met stemherkenning.

Het systeem kan worden gebruikt in de stand ON/RUN, ACC/ACCESSORY of accessoirevoeding (RAP).



Het bereik van het Bluetooth-systeem bedraagt maximaal 9,1 m (30 ft). De radio kan verbinding maken met de meeste Bluetooth-telefoons. De beschikbare voorzieningen en functies zijn afhankelijk van het apparaat.

Op het telefoonschermpje bij de huidige oproep kan een afbeelding van de contactpersoon uit de lijst op uw telefoon verschijnen. Niet alle telefoons zijn compatibel met deze functie.


Bediening Bluetooth

Gebruik de toetsen van het infotainmentsysteem en de knoppen op het stuurwiel om het Bluetooth-systeem te bedienen.

Bedieningsknoppen stuurwiel

 /  (**indrukken om te spreken**): Druk hierop om inkomende oproepen te beantwoorden en stemherkenning te starten.

 /  (**dempen/einde gesprek**): Druk hierop om een gesprek te beëindigen, een inkomende oproep te weigeren of de stemherkenning te annuleren.

+  - (**volume**): Druk op + of - om het volume te verhogen of te verlagen.

Bedieningsknoppen Infotainmentsysteem

Voor informatie over het navigeren in de menustructuur met de bedieningsorganen van het infotainmentsysteem, zie *Overzicht op pagina 3*.

 /  (**telefoon/dempen**): Drukken om het hoofdmenu van de telefoon te openen. Houd de toets ingedrukt om het geluid te onderdrukken of vrij te geven.

Stemherkenning

Het stemherkenningssysteem hanteert bepaalde opdrachten om het systeem te bedienen en telefoonnummers te bellen.

Bij het gebruik van stemherkenning:

- Het systeem zal stemgestuurde commando's niet herkennen als er teveel achtergrondgeluid is.
- Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat het systeem gereed is voor een spraakcommando. Wacht op het geluidssignaal en spreek daarna.
- Spreek rustig met een kalme en natuurlijke stem.

Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

Audiosysteem

Het geluid komt via de voorste audioluidsprekers van de auto en het audiosysteem wordt hierbij onderdrukt. Gebruik tijdens een gesprek de knop VOL/ om het volume te wijzigen. Het aangepaste volumeniveau blijft in het geheugen opgeslagen voor latere telefoongesprekken. Het systeem handhaaft een minimaal geluidsniveau.

Zie *Stemherkenning op pagina 57*.

Bluetooth Audio

Zie *Bluetooth Audio op pagina 32*.

Koppelen met infotainmentsysteem

Een Bluetooth-telefoon moet eerst gekoppeld worden en daarna met de auto worden verbonden voordat deze kan worden gebruikt. Raadpleeg voor de Bluetooth-functies de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon voordat u de mobiele telefoon koppelt.

Informatie over koppelen



- Een Bluetooth-telefoon en een apparaat voor het afspelen van audio kan gelijktijdig met het systeem worden gekoppeld.
- U kunt maximaal vijf toestellen met het Bluetooth-systeem koppelen.
- Het koppelproces is uitgeschakeld als de auto rijdt.
- Het koppelen hoeft slechts eenmalig te worden uitgevoerd, tenzij de koppelinformatie op

66 Infotainmentsysteem

de mobiele telefoon wijzigt of de mobiele telefoon uit het systeem wordt verwijderd.

- Per keer kan slechts één gekoppelde mobiele telefoon met het Bluetooth-systeem verbonden zijn.
- Indien zich meerdere gekoppelde mobiele telefoons binnen het bereik van het systeem bevinden, zal de radio verbinding maken met de eerste telefoon in de lijst of met de telefoon die eerder was verbonden.

Een telefoon/apparaat koppelen

1. Druk op de toets CONFIG of  .
2. Selecteer Telefooninstelling
3. Selecteer Apparaat koppelen (telefoon). Op de radio verschijnt "Koppelt. Code: ." Als het apparaat een 4-cijferig persoonlijk identificatienummer (PIN)

ondersteunt, wordt dit weergegeven. Het PIN-nummer wordt in stap 5 gebruikt.

4. Start de koppelingsprocedure op de mobiele telefoon die met de auto moet worden gekoppeld. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van de fabrikant van de mobiele telefoon.
5. Lokaliseer en selecteer het apparaat dat naar het voertuigmerk en -model is vernoemd in de lijst op de mobiele telefoon. Volg de aanwijzingen op de mobiele telefoon om het PIN-nummer in te vullen dat in stap 3 is vastgesteld, of om te bevestigen dat de zescijferige code overeenkomt. Wanneer de koppelingsprocedure is voltooid, herkent het systeem de nieuwe telefoon die is verbonden.
6. Als de telefoon vraagt om de verbinding of het downloaden van de telefoonlijst te accepteren, moet u dit altijd toestaan. De telefoonlijst is wellicht niet

beschikbaar als deze niet wordt geaccepteerd. Bij sommige telefoons verschijnt het verzoek om verbinding of de contactenlijst bovenaan het scherm in een vervolgkeuzelijst. Open de vervolgkeuzelijst, zoek naar het verzoek om de verbinding/contactenlijst en accepteer het.

7. Herhaal deze stappen om meerdere telefoons te koppelen.

Alle gekoppelde en verbonden telefoons/apparaten weergeven

1. Druk op de CONFIG-knop .
2. Selecteer Telefooninstelling
3. Selecteer Apparatenlijst.

Een gekoppeld(e) telefoon/apparaat verwijderen

1. Druk op de CONFIG-knop .
2. Selecteer Telefooninstelling
3. Selecteer Apparatenlijst.
4. Selecteer de telefoon die u wilt verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.

Verbinden met een andere telefoon

Om verbinding te kunnen maken met een andere telefoon, moet de nieuwe telefoon zich in de auto bevinden en gereed zijn om met het Bluetooth-systeem te worden verbonden, voordat de procedure wordt gestart.

1. Druk op de CONFIG-knop .
2. Selecteer Telefooninstelling
3. Selecteer Apparatenlijst.
4. Selecteer de nieuwe telefoon waarmee u verbinding wilt maken en volg de aanwijzingen op het scherm.

Koppelen met stemherkenning

Een Bluetooth-telefoon moet eerst gekoppeld worden en daarna met de auto worden verbonden voordat deze kan worden gebruikt. Raadpleeg voor de Bluetooth-functies de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon, voordat u de mobiele telefoon koppelt.

Koppelen van een telefoon



1. Druk op  / . Het systeem antwoordt "Geef een commando", gevolgd door een geluidssignaal.
2. Zeg "Verbinden." Het systeem antwoordt met "Zoek op uw telefoon naar Bluetooth apparaten. Selecteer\$ en voer het pinnummer in dat op het scherm wordt gegeven."
3. Start het zoeken naar Bluetooth-apparaten op de telefoon. Selecteer vervolgens het apparaat en volg de aanwijzingen op de telefoon door het viercijferige PIN-nummer in te voeren of de zescijferige wachtwoordcode te bevestigen. Het PIN-nummer wordt in stap 4 gebruikt.
4. Lokaliseer en selecteer het apparaat dat naar het voertuigmerk en -model is vernoemd in de lijst op de mobiele telefoon. Volg de aanwijzingen op de mobiele telefoon om het

PIN-nummer in te vullen dat in stap 3 is vastgesteld of om te bevestigen dat de zescijferige code overeenkomt. Het systeem antwoordt "Succesvol gekoppeld".

5. Herhaal de stappen 1 t/m 4 om extra mobiele telefoons te koppelen.

Lijst met alle gekoppelde en verbonden telefoons weergeven

Het systeem kan een lijst met alle gekoppelde mobiele telefoons weergeven. Indien een gekoppelde mobiele telefoon ook op het voertuig is aangesloten, meldt het systeem "is connected" (is aangesloten) na de betreffende telefoonnaam.




1. Druk op  / . Het systeem antwoordt "Geef een commando", gevolgd door een geluidssignaal.
2. Zeg "Apparatenlijst".

68 Infotainmentsysteem

Een gekoppelde telefoon verwijderen



Als de te verwijderen telefoonnaam onbekend is, raadpleeg dan "Lijst met alle gekoppelde en verbonden telefoons weergeven".

1. Druk op  / . Het systeem antwoordt "Geef een commando", gevolgd door een geluidssignaal.
2. Zeg "Toestel verwijderen".
3. Het systeem antwoordt: "Om een apparaat te selecteren, raakt u de naam aan op het scherm..Selecteer het te verwijderen apparaat op het display en het wordt verwijderd.

Om dit commando te annuleren, drukt u op  /  op de stuurbedieningsknoppen, of drukt u op de toets  BACK op de console van de radio.

Verbinden met een andere telefoon of ander apparaat

Om met een andere mobiele telefoon verbinding te maken, zoekt het systeem naar de volgende mobiele telefoon die beschikbaar is. Afhankelijk van de aan te sluiten mobiele telefoon moet deze opdracht wellicht worden herhaald.

1. Druk op  / . Het systeem antwoordt "Geef een commando", gevolgd door een geluidssignaal.
2. Zeg "Apparaat kiezen".
 - Druk op de naam op het display om een apparaat te selecteren.
 - Als geen andere mobiele telefoon wordt aangetroffen, blijft de oorspronkelijke telefoon verbonden.

Bellen met gebruik van telefoonlijst en infotainmentsysteem

Bij mobiele telefoons die de telefoonlijstfunctie ondersteunen, kan het Bluetooth-systeem de op de mobiele telefoon opgeslagen contacten gebruiken om te bellen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van de fabrikant van de mobiele telefoon of neem contact op met uw mobiele aanbieder om te achterhalen of deze functie wordt ondersteund.

Wanneer een mobiele telefoon de telefoonlijstfunctie ondersteunt, zijn de menu's Phone Book (telefoonlijst) en Call List (oproeplijsten) automatisch beschikbaar.



Met het menu Phone Book (telefoonlijst) kunt u de op de mobiele telefoon opgeslagen telefoonlijst gebruiken om te bellen.

Met het menu Call Lists (oproeplijsten) kunt u de telefoonnummers in de menu's Incoming Calls (inkomende oproepen), Outgoing


Calls (uitgaande oproepen) en Missed Calls (gemiste oproepen) van uw mobiele telefoon gebruiken om te bellen.

De radio toont de eerste 1000 contacten met de telefoonnummers van elk contactpersoon, inclusief thuis-, werk- en mobiel nummer en andere informatie.

Bellen via het Telefoonboekmenu:



1. Druk eenmaal op  /  op de radio of op de schermtoets Telefoon.
2. Selecteer Telefoonboek.
3. Selecteer de lettergroep of de invoer in de telefoonlijst om door de lijst met namen/nummers te bladeren.
4. Selecteer de naam.
5. Selecteer het nummer dat moet worden gebeld.

Bellen via het Bellijstmenu:

1. Druk eenmaal op  /  op de radio of op de schermtoets Phone (telefoon).
2. Selecteer Gesprekslijsten.
3. Selecteer de lijst Inkomende gesprekken, Uitgaande gesprekken, of Gemiste gesprekken.
4. Selecteer de naam of het nummer die/dat moet worden gebeld.

Bellen met gebruik van infotainmentsysteem

Een gesprek tot stand brengen:

1. Druk eenmaal op  /  op de radio of op de schermtoets Telefoon.
2. Druk op Nummer invoeren.
3. Voer het telefoonnummer in.
4. Selecteer OK om het nummer te bellen.

5. Selecteer Bellen om de oproep te plaatsen.

Om te bellen met stemherkenning, zie "Bellen" onder *Bluetooth* op *pagina 64*.





Een gesprek accepteren of weigeren

Bij een inkomend telefoongesprek wordt het geluidsvolume van het infotainmentsysteem gedempt en klinkt er een beltoon in de auto.

Infotainmentsysteem gebruiken

Draai aan de knop MENU/SELECT voor "Answer" (aannemen) of "Decline" (weigeren) en druk op de knop MENU/SELECT of druk op het scherm op Accepteren of Weigeren.

Stuurbedieningsknoppen gebruiken

Druk op  /  om een gesprek te beantwoorden, of op  /  om te weigeren.

70 Infotainmentsysteem

Wisselgesprek met infotainmentsysteem



Wisselgesprekken moeten ondersteund worden door de Bluetooth-telefoon en ingeschakeld zijn door de mobiele serviceprovider om correct te functioneren.

Omschakelen tussen gesprekken (alleen bij wisselgesprekken)





Voor een wisselgesprek draait u aan en drukt u op de knop TUNE/MENU en selecteert u Gesprekken wisselen of selecteert u Gesprekken wisselen op het scherm.

Wisselgesprek met stuurbedieningsknoppen

Wisselgesprekken moeten ondersteund worden door de mobiele telefoon en ingeschakeld zijn door de mobiele serviceprovider om correct te functioneren.

- Druk op  /  om een inkomend gesprek te beantwoorden wanneer een ander gesprek

wordt gevoerd. Het oorspronkelijke gesprek wordt in de wacht geplaatst.

- Druk nogmaals op  /  om naar het eerste gesprek terug te keren.
- Voor het afwijzen van een inkomende oproep drukt u op het scherm op Decline (weigeren) of doet u niets.
- Druk op  /  om het huidige gesprek te beëindigen en over te schakelen naar het gesprek dat in de wacht staat.

Telefonische vergadering met infotainmentsysteem

De telefonische vergadering moet ondersteund worden door de mobiele telefoon en ingeschakeld zijn door de mobiele serviceprovider om correct te functioneren. Deze functie wordt alleen ondersteund bij een stilstaande auto.

Een telefonische vergadering beginnen tijdens een gesprek:

1. Draai aan en druk op de knop MENU/SELECT en selecteer Nummer invoeren.
2. Voer het telefoonnummer in en selecteer OK.
3. Draai na het tot stand brengen van het gesprek op de knop MENU/SELECT en kies Conferentiegesprek.
4. Om meerdere bellers toe te voegen aan de telefonische vergadering herhaalt u stap 1 t/m 3. Het aantal bellers dat kan worden toegevoegd, is gelimiteerd door uw mobiele serviceprovider.

Ophangen

Infotainmentsysteem gebruiken

Draai aan en druk op de knop MENU/SELECT en selecteer Ophangen of druk op Ophangen op het scherm.

Stuurbedieningsknoppen gebruiken

Druk op  / .

Dempen van een telefoongesprek

Tijdens een gesprek kunnen alle geluiden binnen de auto met de mute-functie worden gedempt, zodat de persoon aan de andere kant van de lijn deze niet hoort.

Infotainmentsysteem gebruiken



Draai aan en druk op de knop MENU/SELECT en selecteer Microfoon uit. Druk nogmaals hierop om het dempen te annuleren.

Een telefoongesprek doorschakelen



Het geluid kan worden doorgeschakeld naar het Bluetooth-systeem en de mobiele telefoon.

De mobiele telefoon moet gesynchroniseerd en verbonden zijn met het Bluetooth-systeem voordat een gesprek kan worden doorgeschakeld.

Geluid van het Bluetooth-systeem doorschakelen naar een mobiele telefoon

Druk tijdens het gesprek met het geluid in de auto op de toets Gesprek doorverbinden op het scherm of houd de knop  /  op het stuurwiel ingedrukt.

Geluid naar het Bluetooth-systeem doorschakelen van een mobiele telefoon

Gebruik de functie voor doorschakelen van geluid op de mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van uw mobiele telefoon voor meer informatie. Druk op de toets Gesprek doorverbinden op het scherm of houd de knop  /  op het stuurwiel ingedrukt.

Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) kiestonen



Het Bluetooth-systeem in de auto kan nummers versturen tijdens een gesprek. Dit wordt gebruikt als er gebeld wordt naar een menugestuurd telefoonsysteem.

Infotainmentsysteem gebruiken

1. Draai aan en druk op de knop MENU/SELECT en selecteer Enter Number (nummer invoeren).
2. Voer het telefoonnummer in of selecteer Nummer invoeren op het scherm en kies de cijfers en druk vervolgens op OK.

Telefoon met handsfreefunctie

Bluetooth-stemherkenning gebruiken

Druk op de toets  /  op het stuurwiel om de stemherkenning te gebruiken. Gebruik de onderstaande commando's voor de verschillende spraakfuncties. Voor aanvullende

72 Infotainmentsysteem

informatie geeft u het commando "Help" wanneer u in het menu voor de stemherkenning bent.

Bellen

Er kan worden gebeld via volgende commando's.

Kiezen of Bellen: Deze opdrachten kunt u allebei gebruiken om een telefoonnummer te bellen.

Nummer bellen: Met deze opdracht kunt u een telefoonnummer kiezen door de cijfers een voor een in te voeren.

Opnieuw bellen: Met deze opdracht kiest u het laatst gebruikte nummer op de mobiele telefoon.

Gebruik van het commando "Kiezen" of "Bellen"

Een nummer bellen:

1. Druk op \mathcal{P} / \mathcal{M} . Het systeem antwoordt "Geef een commando", gevolgd door een geluidssignaal.
2. Zeg "Kiezen" of "Bellen".

3. Zeg zonder onderbreking het volledige nummer, gevolgd door "Kiezen".

Als er verbinding is, zal de betreffende persoon te horen zijn via de luidsprekers.

Bellen met behulp van een naamlabel:

1. Druk op \mathcal{P} / \mathcal{M} . Het systeem antwoordt "Geef een commando", gevolgd door een geluidssignaal.
2. Zeg "Kiezen" of "Bellen" en noem vervolgens het naamlabel. Bijvoorbeeld: "Bellen Jan op het werk".

Als er verbinding is, zal de betreffende persoon te horen zijn via de luidsprekers.

Gebruik van het commando "Nummer bellen"

Hiermee kunt u een telefoonnummer kiezen door de cijfers een voor een in te voeren.

1. Druk op \mathcal{P} / \mathcal{M} . Het systeem antwoordt "Geef een commando", gevolgd door een geluidssignaal.
2. Zeg "Nummer bellen".
3. Noem de cijfers een voor een om te kiezen. Na elk ingevoerd cijfer zal het systeem het cijfer herhalen, gevolgd door een geluidssignaal. Zeg "Kiezen" nadat u het laatste cijfer hebt ingevoerd.

Indien een verkeerd cijfer wordt opgelezen, zegt u "Wissen" om het laatste cijfer te wissen.

Als er verbinding is, zal de betreffende persoon te horen zijn via de luidsprekers.

Gebruik van het commando "Opnieuw bellen"

1. Druk op \mathcal{P} / \mathcal{M} . Het systeem antwoordt "Geef een commando", gevolgd door een geluidssignaal.

2. Zeg na de toon "Opnieuw bellen." Het systeem kiest het laatste nummer dat van de verbonden mobiele telefoon werd gebeld.

Als er verbinding is, zal de betreffende persoon te horen zijn via de luidsprekers.

System leegmaken


Informatie blijft in het Bluetooth-systeem van de auto opgeslagen, tenzij deze wordt verwijderd. Dit geldt ook voor de koppelingsgegevens van de telefoon. Voor aanwijzingen over het verwijderen van deze informatie, zie "Een gekoppeld(e) telefoon/apparaat verwijderen".

Sms-berichten

Bij auto's met Bluetooth-functies kan het systeem, als het geschikt is voor tekstberichten, tekstberichten weergeven, een bericht via het audiosysteem weergeven en een vooraf gedefinieerd bericht verzenden. Niet alle telefoons

ondersteunen alle functie en werken met Bluetooth. De radio ondersteunt alleen de ontvangst van SMS-tekstberichten. Om te kunnen werken met tekstberichten moet u wellicht een verzoek op de telefoon accepteren of sommige telefooninstellingen wijzigen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van de fabrikant van de mobiele telefoon.

Tekstberichten gebruiken

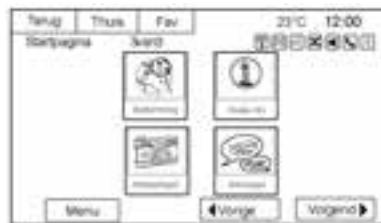

1. Druk op de toets Berichten op de Startpagina of selecteer Tekstberichten op het beginscherm Telefoon. Totdat alle tekstberichten zijn opgehaald, blijft het pictogram Startpagina grijs en wordt de optie Telefoon op het beginscherm verwijderd.

Deze functie wordt uitgeschakeld als het gekoppelde Bluetooth-apparaat geen SMS-tekstberichten ondersteunt.



2. Na het opvragen van alle berichten verschijnt het tekstbericht Postvak In. Selecteer een bericht om het te bekijken. U kunt alleen berichten bekijken wanneer de auto stilstaat.

74 Infotainmentsysteem



3. Bekijk het bericht of selecteer Luisteren om het bericht via stemherkenning te horen. Onderweg is het berichten-scherm vergrendeld.

 - Selecteer Bellen om de contactpersoon of het nummer bij de tekst te bellen. Niet alle telefoons zijn geschikt voor bellen van de afzender van het bericht en hebben daardoor de optie Bellen niet.
 - Selecteer Antwoord voor het beantwoorden van een tekstbericht dat als inkomend bericht is ontvangen. Niet alle telefoons zijn geschikt voor het verzenden van berichten.



- Selecteer het gewenste bericht uit het scherm met vooraf gedefinieerde berichten dat u als antwoordbericht wilt verzenden.



- Selecteer Zenden om dat bericht te verzenden.
- Selecteer Terug om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

Inkomende tekstberichten




Bij een inkomende tekst verschijnt er een pop-upscherm. De pop-up blijft op het scherm totdat u Verwerpen selecteert.

- Selecteer Luisteren om het bericht via stemherkenning te horen.
- Selecteer Bekijken om het bericht te bekijken. U kunt onderweg geen berichten bekijken.
- Selecteer Antwoord voor het beantwoorden van een bericht met een vooraf gedefinieerd bericht.

- Selecteer Bellen om de contactpersoon of het nummer bij de tekst te bellen.
- Selecteer Verwerpen om het pop-upschermd voor een binnenkomend bericht weg te klikken.

Tekstberichtinstellingen

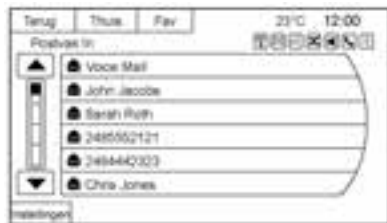


U vindt tekstberichtinstellingen in Postvak In voor tekstberichten.



- Selecteer Voorgedefinieerde berichten beheren voor het maken van een gebruikerspecifiek bericht dat later kan worden gebruikt voor het beantwoorden van een tekstbericht.
- Selecteer Sms-waarschuwingen om het waarschuwinggedrag voor inkomende tekstberichten te kiezen:
 - Sms-waarschuwing met geluidssignaal
 - Alleen geluidssignaal
 - Uit

Handelsmerken en licentie-overeenkomsten

Dit voertuig beschikt over systemen die gebruik maken van een radiofrequentie die voldoet aan de normen van de richtlijn 1999/5/EC. Deze systemen zijn in overeenstemming met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG.



"Made for iPod" en "Made for iPhone" houdt in dat een elektronisch accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op een iPod of iPhone en dat dit door de ontwikkelaar is gecertificeerd om aan de Apple-prestatienormen te voldoen.

76 Infotainmentsysteem

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Gracenote

Gracenote[®], Gracenote-logo en logotype en het logo "Powered by Gracenote" zijn ofwel een gedeponeerd handelsmerk ofwel een handelsmerk van Gracenote, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Bluetooth

De naam Bluetooth[®] en logo's zijn eigendom van Bluetooth[®] SIG, Inc. en het gebruik hiervan door General Motors gebeurt onder licentie. Andere geregistreerde handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Licentie-overeenkomst voor Eindgebruikers voor kaarten (optionele apparatuur van toepassing indien daarmee uitgerust)

REGELS VOOR EINDGEBRUIKERS

De gegevens ("Gegevens") zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk, intern gebruik en niet voor wederverkoop. Deze wordt beschermd door het copyright en is onderworpen aan de volgende regels en voorwaarden, waarmee u als ene partij en Panasonic Automotive Systems Company of America ("PANASONIC") en haar licentieverstrekkers (incl. haar licentieverstrekkers en leveranciers) als andere partij akkoord gaat.

© 2013 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden.

De Gegevens bevatten bepaalde informatie en bijbehorende inhoud onder licentie van NT van derden met betrekking waartoe de geldende

leveranciersvoorwaarden en kennisgevingen zoals vermeld op de volgende URL gelden: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Daarbij gelden met betrekking tot de inhoud van de Lonely Planet Travel Guide de volgende leverancierskennisgevingen (indien aanwezig):

© 2013 Lonely Planet Publications Pty Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PANASONIC en haar toeleveranciers streven ernaar deze informatie zo nauwkeurig mogelijk te maken, maar deze wordt "in de huidige staat" geleverd en PANASONIC en haar toeleveranciers aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, letsel of ongemak als gevolg van deze informatie. Controleer vóór vertrek kritieke informatie (zoals informatie over visa, gezondheid en veiligheid).

REGELS EN VOORWAARDEN

Uitsluitend voor eigen gebruik. U stemt ermee in deze Gegevens samen met het General Motors MyLink of IntelliLink Connected Navigation Radio Platform uitsluitend te gebruiken voor strikt persoonlijke, niet-commerciële doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet ten behoeve van servicebureaus, time-sharing of andere doeleinden. Dienovereenkomstig, maar behoudens de onderstaand vermelde beperkingen, stemt u ermee in om enig deel van deze Gegevens niet anderszins te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen, te ontleden, te demonteren, afgeleide werken ervan te maken of na te bouwen en mag u deze niet in enige vorm overdragen of distribueren voor andere doeleinden dan de mate waarin dit is toegestaan door dwingende wetgeving.

Beperkingen

Tenzij u daartoe uitdrukkelijk gelicentieerd bent door PANASONIC en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet samen gebruiken met enige producten, systemen of geïnstalleerde toepassingen of met toepassingen die anderszins aangesloten zijn of communiceren met voertuigen en die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, verzending, real time-routebegeleiding, fleet management of vergelijkbare toepassingen; of (b) samen met of in verbinding met positioneringsapparatuur of mobiele of draadloos verbonden elektronische of computerapparatuur, inclusief maar niet beperkt tot, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, pagers en Personal Digital Assistants of PDA's

Waarschuwing

De Gegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten door het verstrijken van de tijd, veranderde omstandigheden en de aard van het verzamelen van uitgebreide geografische gegevens, waarbij dit alles tot incorrecte resultaten kan leiden.

Geen garantie

Deze Gegevens worden u verstrekt "in de huidige staat" en u komt overeen deze op eigen risico te gebruiken. PANASONIC en haar licentieverstrekkers (en hun licentieverstrekkers en leveranciers) bieden geen enkele garantie, vergoeding of waarborg, ex- of impliciet, voortkomend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, de bruikbaarheid, de resultaten die met deze Gegevens

78 Infotainmentsysteem

worden bereikt en dat de Gegevens of server ononderbroken of foutloos zullen werken.

Vrijwaring van garantie

PANASONIC EN HAAR LICENTIE-VERSTREKKERS (EN HUN LICENTIEVERSTREKKERS EN LEVERANCIERS) BIEDEN GEEN ENKELE GARANTIE, VERGOEDING OF WAARBORG, EX- OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, PRESTATIES, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF HET UITBLIJVEN VAN INBREUK. In sommige rechtsgebieden zijn bepaalde uitsluitingen van garantie niet toegestaan, waardoor de bovenstaande uitsluiting eventueel niet op u van toepassing is.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

PANASONIC EN HAAR LICENTIE-VERSTREKKERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEVERSTREKKERS EN LEVERANCIERS) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK DOOR U WAT

BETREFT ENIGE CLAIM, EIS OF HANDELING, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE CLAIM, EIS OF HANDELING DIE NAAR VERLUIDT TOT ENIG VERLIES, LETSEL OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, HEEFT GELEID, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF BEZIT VAN DE INFORMATIE; NOCH VOOR ENIG VERLIES AAN WINST, INKOMSTEN, CONTRACTEN OF BESPARINGEN OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF DAARUIT VOLGENDE SCHADES, ONTSTAAN DOOR UW GEBRUIK OF VERHINDERING VAN GEBRUIK VAN DE INFORMATIE, ENIGE FOUT IN DE INFORMATIE OF EEN INBREUK OP DE REGELS EN VOORWAARDEN, HETZIJ IN EEN OVEREENGEKOMEN HANDELING OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS WANNEER PANASONIC OF HAAR LICENTIEVERSTREKKERS OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE

SCHADES IS GEWEZEN. In sommige rechtsgebieden zijn uitsluitingen van de aansprakelijkheid of schadevergoeding niet toegestaan, waardoor het bovenstaande eventueel niet op u van toepassing is.

Exportregeling

PANASONIC exporteert geen enkel deel van de Gegevens of reeks product ervan vanuit enig punt, tenzij conform, en met alle licenties en goedkeuringen krachtens, geldende exportwetgeving, regels en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wetgeving, regels en regelgeving van de Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of Commerce en het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Department of Commerce. Voor zover dergelijke exportwetgeving, -regels of -regelgeving verhinderen dat NT haar verplichtingen krachtens deze overeenkomst tot het leveren of distribueren van Gegevens nakomt,

wordt een dergelijke niet-naleving verschoond en vormt deze geen inbreuk op deze Overeenkomst.

Gehele overeenkomst

Deze regels en voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen PANASONIC (en haar licentieverstrekkers, incl. hun licentieverstrekkers en leveranciers) en u met betrekking tot het betreffende onderwerp en vervangt in hun geheel enige en alle bestaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, die eerder tussen ons bestonden aangaande dit onderwerp.

Toepasselijk recht

Met betrekking tot de bovenstaande voorwaarden geldt het recht van de staat Illinois (met betrekking tot het gebruik van Gegevens voor het Amerikaanse continent en/of Azië/Oceanië) en het Nederlandse recht (met betrekking tot Gegevens voor het Midden-Oosten, Afrika, Rusland en Europa), zonder het doen gelden van (i) bepalingen van rechtsconflicten of (ii) het Verdrag der

Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, dat expliciet wordt uitgesloten. U komt overeen u te onderwerpen aan de rechtspraak van de staat Illinois in geval van enige of alle geschillen, claims en handelingen, voortkomend uit of in verband met de krachtens deze overeenkomst aan u verstrekte Gegevens.

Eindgebruikers bij de overheid

Indien de gegevens worden aangeschaft door of in naam van de regering van de Verenigde Staten of enige andere entiteit, die aanspraak maakt op rechten of rechten toepast, vergelijkbaar met de rechten die de regering van de Verenigde Staten gewoonlijk opeist, dan gelden deze gegevens als een "commercial item" (handelsgoed) volgens de definitie van deze term in 48 C.F.R. ("FAR") 2.101; zijn deze gelicentieerd in overeenstemming met deze Licentievoorwaarden voor Eindgebruikers en zal elke kopie van de geleverde of anderszins

verstrekte gegevens zo nodig gemarkeerd en vergezeld gaan van de volgende "Gebruiksvoorwaarden" en worden behandeld in overeenstemming met deze voorwaarden:



GEBRUIKSVOORWAARDEN

CONTRACTANT (FABRIKANT/
LEVERANCIER)

NAAM:

**NAVTEQ North America, LLC, c/o
Nokia**

CONTRACTANT (FABRIKANT/
LEVERANCIER)

ADDRESS:

**425 West Randolph Street,
Chicago, IL 60606.**

80 Infotainmentsysteem

Deze data zijn een handelsgoed, zoals gedefinieerd in FAR 2.101, dat is onderworpen aan deze Licentievoorwaarden voor Eindgebruikers, krachtens welke deze Gegevens zijn verstrekt.

© 2013 NAVTEQ. Alle rechten voorbehouden.

Indien de ambtenaar die het contract afsluit, de overheidsorganisatie of enige overheidsfunctionaris weigert de hierin opgenomen legenda te gebruiken, dan moet de ambtenaar die het contract afsluit, de overheidsorganisatie of enige overheidsfunctionaris NAVTEQ in kennis stellen alvorens aanspraak te maken op aanvullende of afwijkende rechten in deze data.

INDEX i-1

A	
Afbeeldingen	23
Afspelen vanaf een iPhone of iPad	30
Afspelen vanaf een iPod®	28
Afspelen vanaf een USB	24
Als het systeem onderhoud behoeft	56
AM	17
AM-FM-radio	13
Ander commando's	61
apparatuur	
Externe	31
USB	24
Audio	
Bluetooth	32
Audiosysteem	65
Antenne in achterraut	17
Diversity-antennesysteem	18
Radio-ontvangst	16

B	
Bediening Bluetooth	64
Bedieningsknoppen stuurwiel	8
Bedieningstoetsen voor infotainmentsysteem	6
Beginpagina personaliseren	9
Bekijken	
Afbeeldingen	23
Bellen met gebruik van infotainmentsysteem	69
Bellen met gebruik van telefoonlijst en infotainment- systeem	68
Berichten	
Tekst	73
Bestemming, navigatie	39
Bluetooth	64, 76
Bluetooth Audio	32

D	
Dempen van een telefoonge- sprek	71
Displayinstellingen	54
Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) kiestonen	71

E	
Een gesprek accepteren of weigeren	69
Een route rijden	39
Een telefoongesprek doorschakelen	71
Een zender zoeken	14
Externe apparatuur	31

F	
FM	17
Foutopsporing bij Stitcher	21
Functies	
Stuurwiel	8
Functies in Beginpagina	10

G	
Gedetailleerde gebieden	37
Glanzende oppervlakken en auto-informatie- en radiodis- plays reinigen	13
GPS-systeem (Global Positio- ning System)	54

i-2 INDEX

Gracenote	76
Gracenote®	24

H

Handige tips voor gesproken opdrachten	58
Het gebruik van de radio	13
Het gebruik van mobiele telefoons	17

I

Info	
Quick (snel)	18
Infotainment	3
Instellingen infotainment-systeem	14
Instellingen voor Tijd en datum	51
Instellingencommando's	61

K

Kaartaanpassingen	35
Kaarten	37
Kaartschaal	36
Klantenservice	4

Knop Navigation Settings (navigatie-instellingen)	52
Knoppen op het aanraak-scherm	8
Koppelen met infotainment-systeem	65
Koppelen met stemherkenning	67

L

Licentie-overeenkomst voor Eindgebruikers voor kaarten (optionele apparatuur van toepassing indien daarmee uitgerust)	76
---	----

M

Menu	
Configureren	50
Menu Configureren	50
Menu met actieve routebegeleiding	48
Mixed-band voorkeuzezenders	15
My Media Commands (mijn mediacommando's)	60

N

Navigatie	
Bestemming	39
Symbolen	37
Systeem gebruiken	33
Navigatie-instellingen	52
Navigatiecommando's (indien aanwezig)	62

O

Ophangen	70
Overzicht	64
Overzicht van infotainment-systeem	4
Overzicht, Infotainmentsysteem ..	3

P

Problemen met routebegeleiding	55
--------------------------------------	----

Q

Quick Info	18
------------------	----

R	
Radio-instellingen	51
Radio's	
AM-FM-radio	13
Ontvangst	16
Radiocommando's	59
Route-opties	48

S	
Scrollfuncties	36
Software-updates	13
Startpagina	9
Stemherkenning	57, 65
Stemherkenning annuleren	58
Stemherkenning doorschakelen	64
Stemherkenning gebruiken	57
Stemherkenningscommando's	59
Stemherkenningshulp	59
Stitcher starten	19
Symbolen, navigatie	37
Systeem	
Infotainment	3
Systeem behoeft onderhoud	56
Systeem gebruiken	8
Systeem leegmaken	73


T	
Talen (Languages)	51
Tekst	73
Telefonische vergadering met infotainmentsysteem	70
Telefoon	
Bluetooth	64
Telefoon met handsfreefunctie	71
Telefooncommando's	59
Telefooninstelling	52

U	
Updates	
Kaartgegevens	56
Software	13
Updates van kaartgegevens	56
USB	24
USB-media-indelingen	24

V	
Verklaring van dekking door database	57

Voertuig	
Positionering	55
Voertuig instellingen	53
Voorkeurszenders opslaan	15

W	
Wisselgesprek met infotainmentsysteem	70
Wisselgesprek met stuurbedieningsknoppen	70



i-4 INDEX

 **AANTEKENINGEN**

